


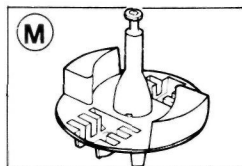

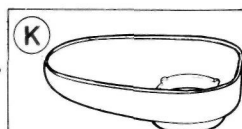
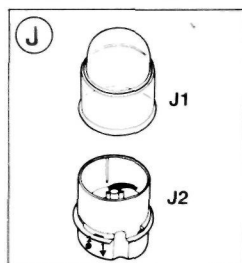
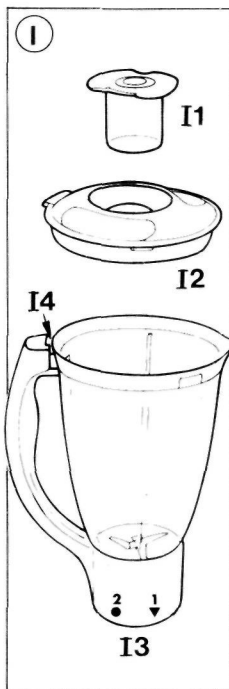
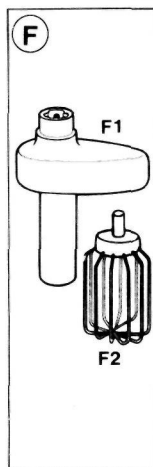
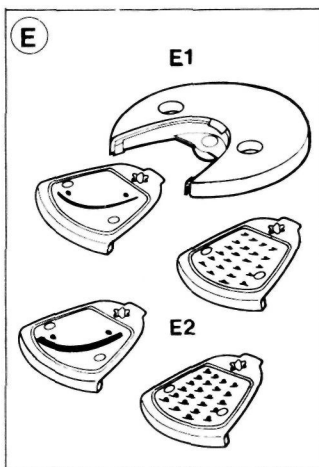
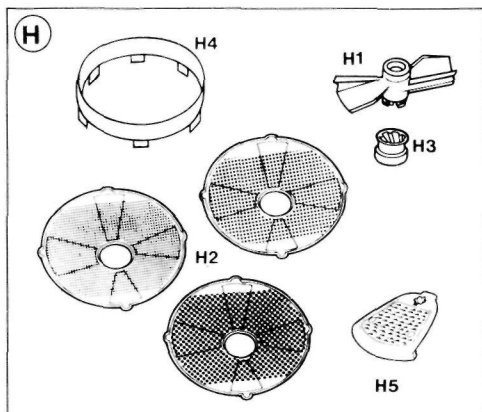
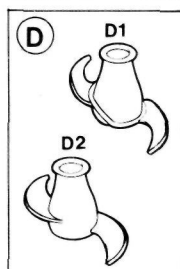
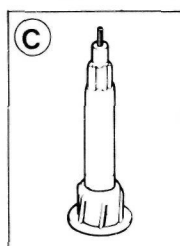
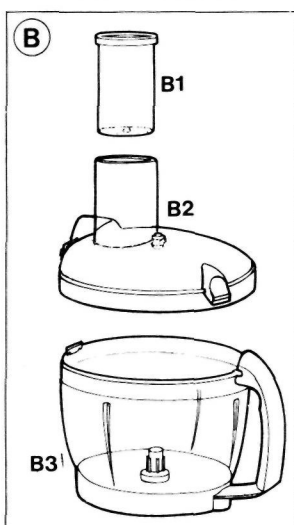
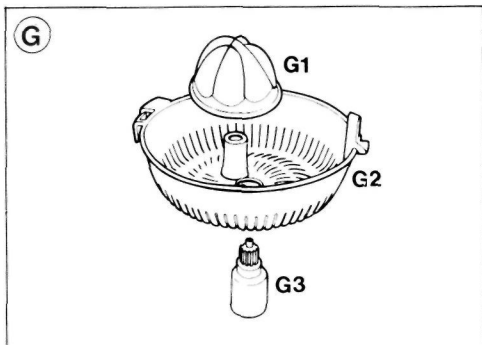
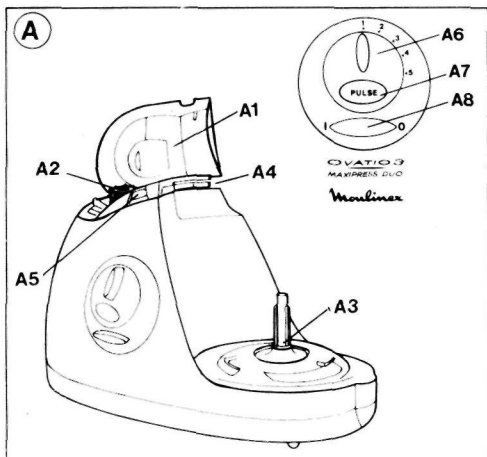
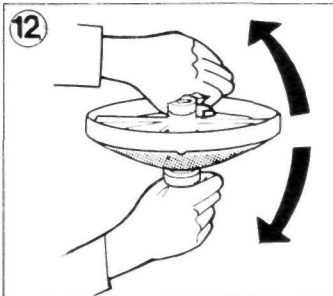
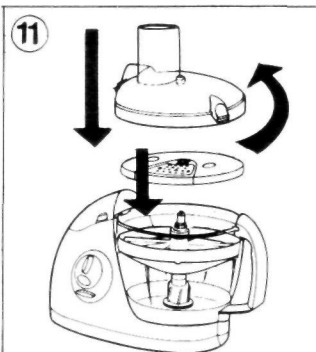
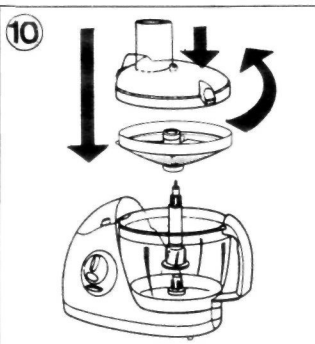
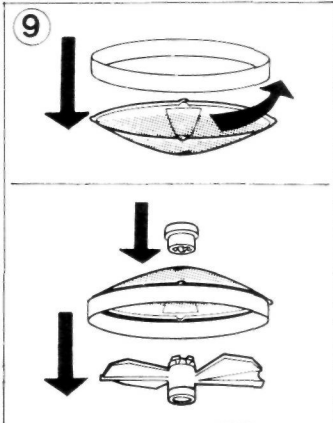
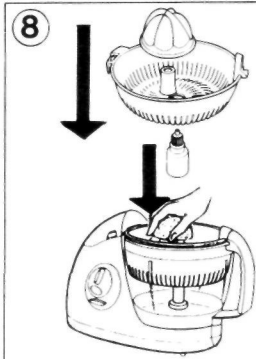
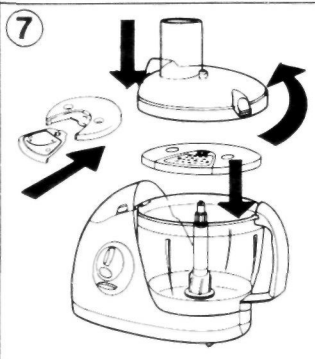
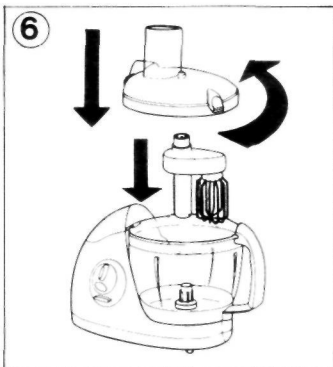
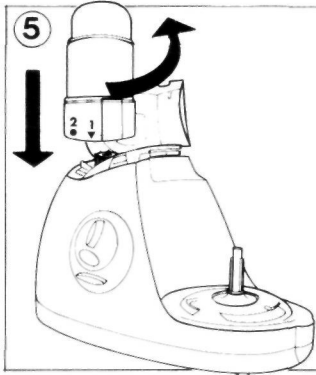


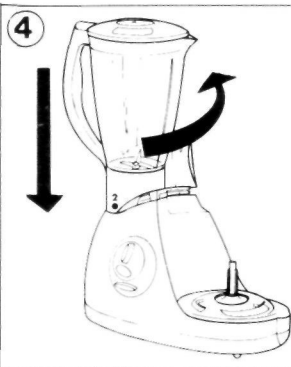

Moulinex

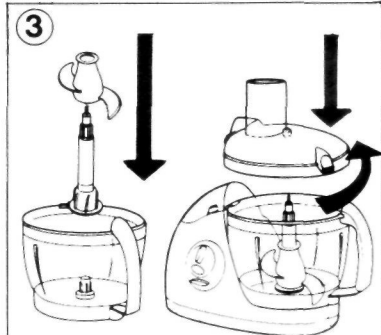

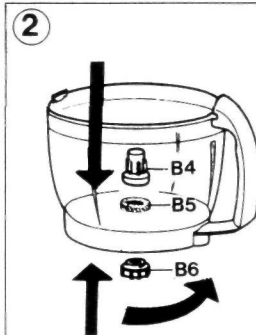

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

Hasítsa ki a használati utasítás fedőlapját és ismerkedjék meg készülékével. A piros számok a készülék alábbi részegységeit jelölik:

A Motorház

- A1 A felső hajtómű biztonsági fedele
- A2 Felső hajtómű
- A3 Alsó hajtómű
- A4 Rendszerelő rés
- A5 A biztonsági fedél nyitógombja
- A6 Elektronikus sebesség-fokozat kapcsoló
1-5 fokozattal
- A7 «PULSE» pillanatkapcsoló
- A8 Hálózati kapcsoló a készülék folyamatos
működtetéséhez

B Munkaedény

- B1 Betöltőcsonk adagolóskálával
- B2 Fedél a betöltőnyílással
- B3 Munkaedény csatlakozóidommal
 - B4 Csatlakozóidom
 - B5 Tömítés
 - B6 Záróanya

C Meghajtó orsó

D Késbetét

- D1 Fém késbetét
- D2 Speciális téstadaasztó betét

E Szeletelő rendszer

- E1 Tartótárcsa a szeletelőbetétekhez
- E2 4 szeletelőbetét:
 - . Vastagra (H) / vékonyra (D) szeleteléshez
 - . Durvára (C) / finomra (A) reszeléshez
 - 2 szeletelőbetét (nem mind egyike
készülék típus tartozéka):
 - . Burgonya szeleteléséhez (E)
 - . Tészta reszeléséhez (G)

F Habverő-betét

- F1 Meghajtó védőház
- F2 Habverő-kar

G Citromprés

- G1 Facsarókúp
- G2 Szűrőkosár
- G3 Meghajtó orsó

H «Maxipress» paszírozó tartozék

- H1 Paszírozó lapát
- H2 3 paszírozó szita
- H3 Záróidom
- H4 Tartóidom
- H5 Szeletelőbetét, szuper-finomra szeleteléshez
(«Maxipress»)

I Mixer-edény

- II Adagolóedény skálával
- I2 Fedél utántöltő nyílással
- I3 Mixer-edény adagoló skálával
- I4 Rendszerelőrés

J Mini aprítóedény (AT9-es modell)

- J1 Fedél
- J2 Edény

K Betöltő tölcser

L Tésztakaparó lapát

M Tartozék-tároló rekesz

A GYÁRTÓ ÁLTAL TANÚSÍTOTT FŐBB MŰSZAKI ADATOK

Típus

Cikkszám

Névleges feszültség

Névleges teljesítmény

Érintésvédelmi osztály

A munkaedény űrtartalma

Zajtelszám-szint

Minőség tanúsítás

A 2/1984. (III.10.) BkM-Ipm számú rendelet alapján mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel Minőségvizsgálati szakvélemény:

MEEI minősítő irat száma:

OVATIO

AT8/AT9.

220-240 V, 50/60 Hz
- váltakozó áram

500 Watt

II. - kettős

szigetelésű készülék

3 liter

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- **A készüléktől tartsa távol a gyermekeket, nem utolsósorban a rendkívül éles vágóélek miatt!**
- A készüléket csak 220-240 V feszültségű, 50/60 Hz, váltakozó áramú hálózathoz csatlakoztathatja. Az első használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a készülék adatlábján feltüntetett feszültségérték megegyezik háztartása hálózati feszültségértékével. Amennyiben a készülék csatlakoztatására vonatkozó előírásokat nem tartja be, a készülék garanciájához fűződő jogait elveszti.
- A késbetétet és a szeletelő-, ill. darálóbetéteket óvatosan fogja meg, **vigyázzon, a kések rendkívül élesek!**
- **Mielőtt a munkaedényt kiüríti, először mindig a késbetétet (D) és a meghajtó orsót (C) vegye ki az edényből!**
- A fedelet csak akkor vegye le, amikor a késbetét már teljes mértékben leállt! A még forgó részekhez sohasse nyúljon!
- **Az élelmiszert a betöltőnyílásba mindig a betöltőcsonkkal nyomja bele!** Ujjával, késsel, villával vagy hasonló eszközökkel sohasse nyúljon a betöltőnyílásba a készülék működése közben!
- Készülékét sohasse működtesse üresen!
- Használat után a hálózati csatlakozó vezetéket húzza ki a hálózathoz. Ugyancsak így kell tennie, ha a készülék meghibásodik, ha a készüléket szétszereli vagy összerakja, ill. ha a készüléket meg akarja tisztítani.
- A csatlakozó vezetéket sohasem a vezetéknel, hanem mindig a dugaszolóval fogva húzza ki az aljzatból!
- A csatlakozó vezetéket ne hagyja a készülék mellett szabadon lógni!
- **A készüléket - különösen a motorblokkját - víz alá meríteni, folyó víz alatt tisztítani veszélyes, ezért szigorúan tilos!**

- A készüléket mindig csak eredeti Moulinex tartozékokkal használja!
- Ha a készülék vagy csatlakozó vezetéke hibás vagy sérült, a készüléket használni nem szabad. A meghibásodott készüléket valamint a hálózati csatlakozó vezetéket csak szakember (szerviz) javíthatja. Ilyen esetekben forduljon a legközelebbi Moulinex szakszervizhez (címek a készülékhez kapott garanciajegyen).
- Ez a konyhai robotgép kizárólag háztartási használatra alkalmas. Minden egyéb célra történő használatával a készülék meghibásodását idézheti elő és a készülék garanciájához fűződő jogait is elveszti.
- Ha bármilyen kára származna abból, hogy a készüléket nem az előírásoknak megfelelően használta, azért a gyártó és a forgalmazó semmiféle felelősséget nem vállal! Ha a készüléket elajándékozza vagy használatra átadja, a használati utasítást is adja át a készülékkel.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBAVÉTEL ELŐTT

Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy semmilyen sérülés nem érte és valamennyi tartozéka hiánytalanul megvan. Sérült készüléket üzembe helyezni nem szabad: ha a készülék sérült, ill. hiányos, vigye vissza a szakkereskedőhöz. Vegye ki a készülékből az összes tartozékot és folyó víz alatt öblítse el. A leöblített tartozékokat gondosan szárítsa meg.

A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- **Pillanatnyi működtetés:** a «PULSE» pillanatkapcsolót (A7) többször egymás után röviden nyomja meg: a kés megzikatásával forog; a feldolgozás eredményét (például hagymavágásnál) így munka közben is pontosan követheti.
- **Folyamatos működtetés:** a hálózati kapcsolót (A8) kapcsolja «1» állásba.
- **Leállítás:** a hálózati kapcsolót (A8) kapcsolja «0» állásba.
- **Elektronikus sebesség-fokozat kapcsoló (A6):** kapcsolja a feldolgozáshoz szükséges sebességfokozathoz. A feldolgozás sebességét munka közben is megváltoztathatja.

1. **Az alsó hajtómű használata:** ehhez a felső hajtómű biztonsági fedelét (A1) mindig szorosan reteszelnie kell.
- **A felső hajtómű használata:** amennyiben a mixer edény (I) vagy a mini-aprító tartozék (J) használata során a csatlakozóidommal ellátott munkaedényt (B3) az alsó hajtóműre (A3) helyezte, meg kell bizonyosodjon afelől, **hogy a betöltőcsonkos fedél (B2) jól be van-e reteszelve.**

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

2. A csatlakozóidommal szerelt munkaedény (B3) felhelyezése

A csatlakozóidommal szerelt munkaedényt az alábbi tartozékokkal együtt használhatja:

- fém késbetét (D), habverő betét (F), szeletelő betétek (E), citromprés (G), «Maxipress» paszírozó tartozék (H).
- Helyezze a tömítést (B5) a munkaedény középebe (sima oldalával a munkaedény alja felé).
- Helyezze a csatlakozóidomot (B4) a tömítésre (B5).
- Illessze a záróanyát (B6) alulról munkaedényre és ütközésig elforgatva a záróanyával reteszelve a csatlakozóidomot (B4).
- Minden használat után fordított sorrendben szedje szét e részegységeket és alaposan tisztítsa meg.

3. NAGYOBB MENNYISÉGEK HABARÁSA/KEVERÉSE/APRÍTÁSA/DAGASZTÁSA

Élelmiszerfajtától függően a munkaedényben (B) egyszerre max. 1,5 kg anyag dolgozható fel.

Szükséges tartozékok:

- csatlakozóidommal szerelt munkaedény (B) - meghajtó orsó (C) - késbetétek (D):
- a fém késbetét (D1) keveréshez és aprításhoz;
- a speciális tézstadagasztó betét (D2) tézstadagasztáshoz, habaráshoz.

A tartozékok összeszerelése:

Ellenőrizze, hogy a felső hajtómű biztonsági fedele (A1) megfelelően bezáródott-e.

- Helyezze a csatlakozóidommal szerelt munkaedényt (B3) a motorblokk alsó meghajtó tengelyére (A3) és fogantyújánál fogva fordítsa el ütközésig.
- Helyezze a meghajtó orsót (C) a munkaedény csatlakozóidomára (B4).
- A fém késbetétet (D1) vagy a speciális tézstadagasztó betétet (D2) helyezze az edényben a meghajtó tengelyre (C) és nyomja le egészen az edény aljáig.
- Töltse be az élelmiszert az edénybe.
- Helyezze fel a fedelet (B2) a munkaedényre és forgassa el reteszelésig. A fedélen található reteszelőbütyök a reteszelőrésbe (A4) hallhatóan bekatann.

A kapcsolók használata, tájékoztatások:

Keverés (mixelés):

- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja a 3-5. fokozathoz és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8).
- 20 másodperc alatt max. 1 liter leves vagy hasonló folyadék keverhető össze.

Aprítás:

- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja «-» állásba és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8); vagy a feldolgozás eredményének folyamatos figyelemmel kísérése céljából használja a «PULSE» pillanatkapcsolót (A7).
- 15-30 másodperc alatt max. 600 g élelmiszer aprítható össze:
- kemény alapanyagok, pl. kemény sajtok, száraz gyümölcs, zöldség, pl. sárgarépa, zeller;

- puha alapanyagok, pl. hagyma, spenót'
- nyers és főtt hús (kicsontozva, inak nélkül, kockára vágva);
- nyers és főtt hal.

Dagasztás/habarás:

- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja «5» állásba és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8).

- A készüléket kapcsolja ki, mihelyt a tésztaacipó összeállt!

E készülékkel:

- kb. 60 másodperc alatt max. 1,2 kg nehezebb tészta dolgozható össze;
- kb. 1 perc-1 perc 30 másodperc (max.) alatt max. 1 liter hagyományos, vagy amerikai palacsinta tészta keverhető össze;
- kb. 1 perc 30 másodperc-3 perc 30 másodperc (max.) alatt max. 1,5 liter könnyebb tészta keverhető össze.

④ SIMÁRA KEVERÉS/MIXELÉS:

Élelmiszerfajtától függően a mixer-edényben (I) egyszerre max. 1,5 liter folyadék dolgozható fel.

Szükséges tartozék:

- mixer-edény (I)

A tartozék felszerelése:

- Nyomja meg a biztonsági fedél nyitógombot (A5) és a felső hajtómű biztonsági fedelét (A1) hajlítsa hátra.
- Töltse be az élelmiszert a mixer-edénybe (I3) és az edény fedelét (I2) forgassa el reteszelésig, hogy a fedélen található reteszelőbűtyök a reteszelőrésbe (I4) bekattanjon.
- Helyezze a (I) mixertartozékot a motorház felső hajtóműjére (A2), miközben az 1-es jelölés egy vonalban kell legyen a motorházon lévő . ponttal, majd a fogantyúnál fogva forgassa el addig, amíg a 2-es jelölés egybe nem esik a motorházon lévő . ponttal és a paszírozó feltét jól be nincs reteszelve.

A kapcsolók használata, tájékoztatások:

- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja 1-5. fokozathoz és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8); vagy a feldolgozás eredményének folyamatos figyelemmel kísérése céljából használja a «PULSE» pillanatkapcsolót (A7).

Ha az edény fedelét nem tette fel vagy nem jól reteszelte el, a mixer-edényt nem lehet a gépre feltenni és a robotgép nem működtethető. Miután a mixer-edényt a fedelével a motorblokkon elreteszelte, a fedelet már nem lehet az edényről levenni.

A feldolgozás során az élelmiszert/folyadékot az adagolóedény (11) nyílásán át töltheti be.

- A mixer-edénybe soha ne töltsön forró folyadékot!

A mixer-edényben:

- max. 1,5 liter folyadék (pl. tej-shake, koktélok, levesek, krémek, stb.) keverhető össze egyszerre;
- bármilyen folyékony tésztaanyag (palacsintához, fánkhoz, stb.) is kikeverhető.

⑤ KISEBB MENNYISÉGEK FINOMRA APRÍTÁSA

(nem mindegyik készüléktípus szolgáltatása)
Élelmiszerfajtától függően a mini aprítóedényben (J) egyszerre max. 100 g anyag dolgozható fel.

Szükséges tartozék:

- mini aprítóedény (J)

A tartozék felszerelése:

- Nyomja meg a biztonsági fedél nyitógombot (A5) és a felső hajtómű biztonsági fedelét (A1) hajlítsa hátra.
- Töltse be az élelmiszert az aprítóedénybe (J2) és az edény fedelét (J1) reteszelve el az edényen (J2).
- A mini-aprító tartozékot (J) helyezze a motorház felső hajtóműjére (A2), miközben az 1-es jelölés egy vonalban kell legyen a motorházon lévő . ponttal, majd forgassa el addig, amíg a 2-es jelölés egybe nem esik a motorházon lévő . ponttal és az aprító feltét jól be nincs reteszelve.

A kapcsolók használata, tájékoztatások:

- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja «5» fokozathoz és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8); vagy a feldolgozás eredményének folyamatos figyelemmel kísérése céljából használja a «PUI_SE» pillanatkapcsolót (A7).

Az aprítóedényben:

- másodpercek alatt finomra aprítható a petrezselyem, a fokhagyma, a hagyma, a kapor és bármilyen más fűszernövény, a kétszersült, a sonka, stb.;
- dió, mogyoró, mandula és szárított gyümölcs aprításakor az egyszerre feldolgozható mennyiség max. 80 g;
- az aprítóedény bébiételek készítéséhez is kiváló.

Az aprítóedény kemény élelmiszerek (pl. kávébab) őrlésére nem alkalmas!

⑥ HABARÁS, HABVERÉS, SIMÁRA KEVERÉS

Szükséges tartozékok:

- a csatlakozóidommal szerelt munkaedény (B) és a habverő betét (F)

A tartozékok összeszerelése:

- Ellenőrizze, hogy a felső hajtómű biztonsági fedele (A1) megfelelően bezáródott-e.**
- Helyezze a csatlakozóidommal szerelt munkaedényt (B3) a motorblokk alsó meghajtó tengelyére (A3) és fogantyújánál fogva forgassa el ütközésig.
- Helyezze a habverő betétet (F) a munkaedény csatlakozóidomára (B4).
- Töltse be az élelmiszert az edénybe.
- Helyezze fel a fedelet (B2) a munkaedényre és forgassa el reteszelésig. A fedélen található reteszelőbűtyök a reteszelőrésbe (A4) hallhatóan bekattan.

A kapcsolók használata, tájékoztatások:

- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja 1-5. fokozathoz és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8).
- A habverő betétet soha ne használja nehezebb tészták dagasztására, ill. könnyebb tészták habarására.**

A habverő betéttel majonézt, szószokat készíthet, 1-7 tojásból tojáshabot, max. fél liter tejszínből tejszínhabot verhet fel.

⑦ SZELETELÉS/RESZELÉS

Élelmiszerfajtától függően a feldolgozó tárcsákkal (E) egyszerre max. 1 kg élelmiszer dolgozható fel.

Szükséges tartozékok:

- a csatlakozóidommal szerelt munkaedény (B), a meghajtó orsó (C) és a feldolgozó-tárcsák (E).

A tartozékok összeszerelése:

- Helyezze a csatlakozóidommal szerelt munkaedényt (B3) a motorblokk alsó meghajtó tengelyére (A3) és fogantyújánál fogva forgassa el ütközésig.
- Helyezze a kiválasztott szeletelő-betétet (E2) a betéttartó tárcsába (E1).
- Helyezze a meghajtó orsót (C) a munkaedény csatlakozóidomára (B4), majd tegye fel rá a betéttartó tárcsát (E1).
- Helyezze fel a fedelet (B2) a munkaedényre és forgassa el a reteszelésig. A fedélen található reteszelőbütyök a reteszelőrésbe (A4) hallhatóan bekattan.
- Ellenőrizze, hogy a felső hajtómű biztonsági fedele (A1) szorosan záródik.
- A betöltőcsonkot használva töltse be az élelmiszert az edénybe a betöltőnyíláson át.

A kapcsolók használata, tájékoztatások:

- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja 2-5. fokozathoz és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8).

A szeletelő-tárcsákkal az alábbi műveletek

végezhetők:

- . vastagra szeletelés (H): burgonyát, hagymát, stb.;
- . vékonyra szeletelés (D): uborkát, retket, almát, répát, káposztát, stb.
- . durvára reszelés (C): zellert, burgonyát, stb.;
- . finomra reszelés (A): sárgarépát, sajtot, stb.

8) A CITROMPRÉS HASZNÁLATA

A citrompréssel (G) egyszerre akár 1 liter citromlé is kinyerhető.

Szükséges tartozékok:

- a csatlakozóidommal szerelt munkaedény (B) és a citromprés (G).

A tartozékok összeszerelése:

- **Ellenőrizze, hogy a felső hajtómű biztonsági fedele (A1) megfelelően bezáródott-e.**
- Helyezze a csatlakozóidommal szerelt munkaedényt (B3) a motorblokk alsó meghajtó tengelyére (A3) és fogantyújánál fogva forgassa el ütközésig.
- Helyezze a citromprés meghajtó orsóját (G3) a munkaedény csatlakozóidomára (B4).
- Helyezze rá a szűrőkosarat (G2) és forgassa el reteszelődésségig. A szűrőkosáron lévő reteszelőbütyök a reteszelőrésbe (A4) bekattan.
- Helyezze a facsarókúpot (G1) a szűrőkosár nyílásába.
- Nyomjon egy félbevágott citromot a facsarókúpra (G1).

A kapcsolók használata, tájékoztatások:

- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja «1» állásba és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8). A fél citromot nyomja szorosan a kúpra.

Egyszerre max. 1 liter citromlé facsarható ki a citrompréssel anélkül, hogy a munkaedényt ki kellene üríteni.

ZÖLDSÉG/GYÜMÖLCS

PASZÍROZÁSA/PÜRÉSÍTÉSE/LÉKINYERÉSE

Élelmiszerfajtától függően a «Maxipress» paszírozó tartozékokkal (H) max. 1 kg előfőzött zöldség vagy 500 g kimagozott, puha héjú gyümölcs dolgozható fel egyszerre.

Szükséges tartozékok:

- a csatlakozóidommal szerelt munkaedény (B), a meghajtó orsó (C) és a «Maxipress» paszírozó tartozékok (H)

9) A paszírozó szita és a lapát összeszerelése:

- Helyezze a tartóidomot (H4) a kiválasztott paszírozó szítára (H2).
- Vegye elő a paszírozó lapátot (H1).
- Helyezze a tartóidomot a paszírozó szítával együtt a paszírozó lapátra (H1) és nyomja hozzá erősen a záróidomot (H3) a (hallható) bekattanásig.

10) A tartozékok összeszerelése:

- **Ellenőrizze, hogy a felső hajtómű biztonsági fedele (A1) megfelelően bezáródott-e.**

- Helyezze a csatlakozóidommal szerelt munkaedényt (B3) a motorblokk alsó meghajtó tengelyére (A3) és fogantyújánál fogva forgassa el ütközésig.
- Helyezze a meghajtó orsót (C) a munkaedény csatlakozóidomára (B4).
- Helyezze a paszírozó szítát a lapáttal a meghajtó orsóra (C) és forgassa el ütközésig.
- Helyezze fel a fedelet (B2) a munkaedényre és forgassa el reteszelésig. A fedélen található reteszelőbütyök a reteszelőrésbe (A4) hallhatóan bekattan.
- Helyezze a betöltő tölcserő (K) a fedél betöltő nyílásába (B2) és adagolja bele a darabokra vágott zöldséget vagy gyümölcsöt.

A kapcsolók használata, tájékoztatások:

- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja «1» fokozathoz és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8); vagy a feldolgozás eredményének folyamatos figyelemmel kísérése céljából használja a «PULSE» pillanatkapcsolót (A7).

A készülékkel az alábbi műveletek végezhetők el:

- . a nagy lyukú paszírozó szítával: egyszerre max. 1 kg zöldséget vagy előfőzött gyümölcsöt (burgonyát, répát, karfiolt, sárgabarackot, őszibarackot, stb.) pürésíthet;
- . a közepes lyukú paszírozó szítával: egyszerre max. 500 g zöldség vagy gyümölcs (paradicsom, szőlő, stb.) levét préselheti ki;
- . a kis lyukú paszírozó szítával: egyszerre max. 500 g gyümölcs (eper, málna, cseresznye, meggy, stb.) levét préselheti ki.

11) Gyümölcslé kinyerése:

- Ha friss gyümölcsből (almából, körtéből, stb.) akar gyümölcslét kinyerni, a szeletelő betétek tartótárcsáját (E1) is tegye fel a szuper-finomra szeletelő betéttel (H5) a készülékre már felhelyezett Maxipress paszírozó tartozéokra (H) (a kis lyukú paszírozó szítával).
- Az elektronikus sebesség-fokozat kapcsolót (A6) kapcsolja «1» fokozathoz és kapcsolja be a készüléket a hálózati kapcsolóval (A8).

- A készülékkel így egyszerre max. 500 g gyümölcs dolgozható fel.

12

A "Maxipress- tisztítása

- Vegye le a paszírozó szítát, a paszírozó lapátot és a tartóidomot a készülékről.
- Mielőtt szétszedné, ezeket a részeket még összeszerelt állapotban folyó meleg víz alatt mosogassa el.
- Helyezze a paszírozó szítát (H2) a paszírozó lapáttal (H1) lefelé az asztallapra, egyik kezével fogja erősen a szítát, míg a másik kezével felfelé húzza le a záróidomot (H3).
- A tartóidomot (H4) távolítsa el a paszírozó szítáról (H2).

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozó vezetékét a hálózathoz!
- Vegye le a munkaedényt: ellenkező irányban elforgatva reteszelje ki.
- A készülék részegységeit minden használat után mosogassa el és gondosan szárítsa meg, mielőtt újra használatba veszi.
- A készülék minden egyes tartozéka a szokásos módon, folyó víz alatt elmosogatható és a habverő-betét meghajtó védőházának kivételével (F1) mosogatógépbe is tehető.
- Ha a készülék egyes részegységeit az élelmiszer (sárgarépa, narancs, stb.) elszínezné, előbb dörzsölje be étolajba mártott ruhával, majd mosogassa el a szokott módon.
- A motorházat (A) és habverő-betét meghajtó védőházát (F1) sohase merítse vízbe!
E részegységeket csak nedves ruhával törölje le és törölje azután szárazra.

TÁROLÁS

Az Ovatio konyhai robotgépet gyárilag kettős tároló rendszerrel is felszerelték:

- a tartozékoknak a munkaedénybe helyezhető tárolórekesze (M) lehetővé teszi, hogy a készülék használata után e tárolórekeszben tárolja az összes feldolgozóbetétet (E2), a feldolgozóbetétek tartótárcsáját (E1), a fém késbetétet (D1), valamint a meghajtó orsót (C).
- a csatlakozó vezeték részére kiképzett speciális tárolórekesz a motorblokk alján lehetővé teszi, hogy a vezetékét szükség szerinti hosszban letekerse és rögzítse, használat után a vezetékét ugyanide visszatekerse.

MIT KELL TENNI, HA HIBÁT ÉSZLEL?

- Ellenőrizze le, hogy:
 - . a készüléket csatlakoztatta-e az elektromos hálózathoz;
 - . a kiválasztott tartozékot szorosan reteszelte a motorblokkon;
 - . a tartozék fedelét is szorosan reteszelte;
 - . a munkaedény használatakor a felső hajtómű biztonsági fedelét (A1) is szorosan reteszelte;
 - . a paszírozó lapát (H1) mozgását beszorult élelmiszer-darab nem akadályozza.

Az Ovatio készülékkel csak akkor tud kifogástalanul dolgozni, ha a használati utasítás minden egyes előírását maradéktalanul betartja. Ha ez megtörtént és a készülék még mindig nem működik, forduljon a Moulinex szervizhálózatához (címek a készülékhez adott garanciajegyen).

A készülék még mindig nem működik?

Forduljon kérem a Moulinex központi vagy egyik szerződéses vevőszolgálatához. A címeket a "Moulinex szervízfüzet"-ben találja.

Tartozékok

A szeletelő rendszerhez utólag az alábbi szeletelő betétet vásárolhatja meg a kereskedelemben vagy a Moulinex vevőszolgálatnál:

- 5 922 843: hasáburgonya (E)

Környezetünk védelméért

A készülék csomagolásának gyártásakor a Moulinex cég arra törekedett, hogy a csomagolóanyag az Ön környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje meg. Az alkalmazott csomagolóanyag ezért teljes mértékben újra használható, a háztartási szeméttel együtt kidobható.