



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, hogy látogasson el a Segway honlapjára és töltsse le anyanyelvén az elektronikus felhasználói kézikönyvet:
<http://www.segway.com/usermanual.html>

Nézze meg a www.segway.com-on biztonsági videót.

Eredeti útmutató

Website



Facebook



WeChat



MEGJEGYZÉS

Az üzembehelyezéshez szüksége lesz a Ninebot alkalmazásra, ami Android (4.3, vagy újabb) és iOS (7.0, vagy újabb) rendszerű készülékekre érhető el. Az alkalmazás végigvezeti Önt a „New Rider Tutorial”-on (Új felhasználó útmutató).

Biztonsága érdekében a jármű sebessége le van korlátozva (maximum 7 km/h) az aktiválás előtt. Az aktiválást követően, de még mielőtt végigment volna a „New Rider Tutorial”-on a jármű maximális sebessége 10 km/h-ra van korlátozva.

Miután befejezte a „New Rider Tutorial”-t, az első egy kilométeren a maximális sebesség 10 km/h. Ezután a Ninebot alkalmazásban kikapcsolhatja a sebességkorlátozást és elérheti a maximális 16 km/h sebességet.


Tartalomjegyzék

1 A csomag tartalma	01
2 Biztonság	02
3 A jármű felépítése	03
4 A középkonzol jelzései	04
5 A miniPRO összeszerelése	05
6 Beüzemelés	06
7 Töltés	07
8 Első használat	07
9 Figyelmeztetések	09
10 Távirányított (R/C) mód	11
11 Felemelés és Segítő mód	11
12 Karbantartás	12
13 Műszaki leírás	13
14 Védjegy és jogi nyilatkozat	14
15 Kapcsolat	14

Köszönjük, hogy a minPRO-t választotta!

Köszönjük, hogy a Segway by Ninebot miniPRO terméket választotta! (a továbbiakban Ninebot miniPRO)

A Ninebot miniPRO egy hordozható, elektromos, önegyensúlyozó jármű kikapcsolódáshoz, melynek használatához kellemes időtöltést kívánunk!

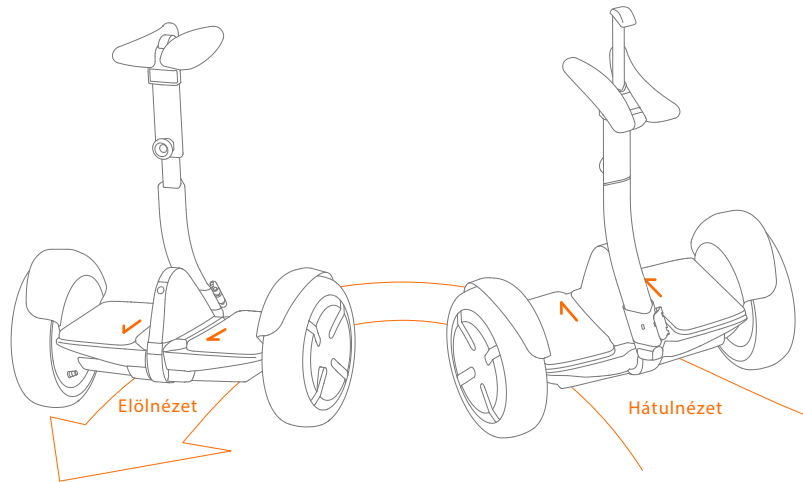


▲ FIGYELMEZTETÉS


A gépre az ábra alapján hátulról álljon fel, és leszálláskor minden esetben lépjen hátra, és úgy szálljon le róla! Ellenkező esetben könnyen eleshet és megsérülhet, mivel ilyenkor a kormányzási irányok megfordulnak.

1 A csomag tartalma

Kormány

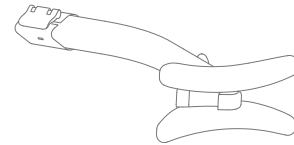


Géptest

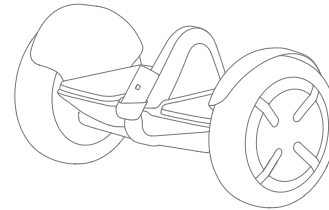

Felhasználói kézikönyv




Tartozékok
Doboz

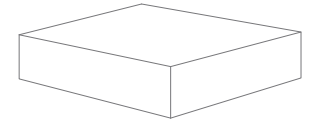

Tartozékok a dobozban

Töltő, hálózati kábel

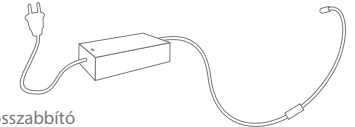

Szelep hosszabbító



Kicsomagoláskor kérjük, hogy ellenőrizze a fenti tartozékok meglétét! Amennyiben hiányzik valamelyik tartozék, kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi disztribútorral, vagy az értékesítővel! Miután meggyőződött arról, hogy minden tartozék épségben a rendelkezésére áll, szerelje össze a miniPRO-t.

Kérjük, hogy őrizze meg a miniPRO dobozát és a csomagolóanyagot, arra az esetre, ha szállítani szeretné a járművet.


Mindig húzza ki a töltőkábelt és kapcsolja ki a miniPRO-t, ha szereli, vagy tisztítja a gépet.

2 Biztonság


1. Az Ön által vásárolt miniPRO jármű egy szórakoztató termék, amely teljes mértékben eltér a közúti járművektől. A biztonságos használat komoly gyakorlati igényel. A biztonsági utasításban leírtak be nem tartásából, tapasztalatlanságból adódó bármilyen sérülésért, károkozásért sem a Ninebot Inc. sem a Segway Inc. nem vállal felelősséget.
2. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót, különös tekintettel a figyelmeztetésekre és kockázatokra, melyek megértésével csökkentheti a lehetséges veszélyek mértékét. Ne feledje, ha elveszíti a gép felett az uralmat, ütközik, vagy elesik, azzal balesetet, akár halált is okozhat. Közterületen tartsa be a helyi közlekedési szabályokat! Vegye figyelembe, hogy mint más közlekedési eszközöknél, a miniPRO-nál is, nagyobb sebességről hosszabb a fékút. Csúszós felületen hirtelen fékezéskor megcsúszhat a kerék, elveszítheti az egyensúlyát és eleshet. Legyen óvatos, tartson biztonságos távolságot a környezetében közlekedő gyalogosoktól, járművektől. Legyen éber és lassítson, ha ismeretlen terepre lép.
3. Tartsa tiszteltben a gyalogosok részére fenntartott utat! Balról előzzön, amikor csak lehetséges. Lassítson le és húzódjon jobbra, ha szemből gyalogos érkezik. Vigyázzon arra, hogy ne ijessze meg a gyalogosokat. Ha a gyalogos mögül érkezik, adjon jelzést, lassítson le és úgy haladjon el a gyalogos mellett.
4. Olyan helyszíneken, ahol nincs külön szabályozva az elektromos öngyensúlyozással működő gépekkel történő közlekedés, tartsa be az itt található elektromos eszközökre érvényes biztonsági előírásokat. Sem a Ninebot Inc. sem a Segway Inc. nem vállal felelősséget a biztonsági útmutatóban leírtak megszegéséből eredő bármilyen anyagi kár, személyi sérülés, baleset, halál vagy jogi viták esetében.
5. Csak abban az esetben adja át gépét ismerősének, ha ő is megismerte a felhasználói kézikönyvet, megnézte a biztonsági videót és lépésről lépésre végigkövette a Ninebot by Segway okostelefon applikáció „New Rider Tutorial” (Új felhasználó útmutató) útmutatóját! Ismerőse biztonsága az Ön felelőssége! Legyen mellette a magabiztos használat elsajátításáig! Mindig használjon védőfelszerelést (sisak, térd- és könyökvédő)!
6. Minden használat előtt ellenőrizze gépét (meglazult csavarok, alacsony keréknyomás, sérült alkatrészek)! Abban az esetben, ha a jármű rendellenes hangot, riasztást ad, azonnal álljon meg és szálljon le róla! Ezekben az esetekben próbálja meg beazonosítani a hibát a Ninebot by Segway applikációja segítségével és vegye fel a kapcsolatot a helyi disztribútorral, vagy az értékesítővel!
7. Használat közben mindig viseljen bukósisakot! Erre a célra megfelelő az állszíjjal és tarkóvédelemmel ellátott kerékpár vagy gördeszka sisak.
8. Első alkalommal csak biztonságos, elkerített részen próbálja ki a járművét! Kerülje az utakat, tereket, ahol gyerekek, gyalogosok, kutyák, kerékpárosok, autók járnak és lehetséges veszélyforrást jelentenek!
9. Figyelmesen közlekedjen! Figyeljen a közelében és távolabb lévő lehetséges akadályokra egyaránt, időben mérje fel és kerülje ki azokat! (pl.: nedves talaj, laza homokos, kavicsos felület, jég)
10. A baleseti kockázat csökkentése érdekében olvassa el és tartsa be a „Vigyázat” és „Veszély” útmutatóinkat! Ne közlekedjen olyan sebességgel, ami már nem biztonságos! Semmilyen körülmények között ne közlekedjen a miniPRO-val közúton, gépjárművek között! Mindig tartsa be az alábbi biztonsági utasításokat!
 - A. A következő személyek részére nem ajánlott a Ninebot miniPRO használata:
 - i. Bármely, aki 16 évnél fiatalabb, vagy 60 évnél idősebb. A 16 - 18 év közötti fiatalok csak felnőtt felügyelete mellett használják.
 - ii. Bármely, aki alkohol vagy kábítószer befolyása alatt áll.
 - iii. Bármely, aki olyan betegségben szenved, melynél a fizikai megerőltető testmozgás egészségi kockázatot jelenthet.
 - iv. Bármely, akinek problémája van az egyensúly megtartásával (motoros kézszegek).
 - v. Bármely, akinek a súlya, vagy magassága nem a megadott határokon belül van (lásd a Műszaki leírás fejezetben).

- B. Tartsa be a helyi közlekedési szabályokat, tiltásokat!
 - C. A biztonságos közlekedés érdekében jól kell látnia környezetét, az akadályokat és mások számára is jól láthatóvá kell tennie magát!
 - D. Ne használja járművét nedves, esős, sáros, havas, csúszós, jeges utakon! Kerülje a homokos, kavicsos utakat, földre esett törött ágakat! Ellenkező esetben elveszítheti egyensúlyát és balesetet szenvedhet.
 - E. Ne gyorsítson, ne lassítson hirtelen! Ne gyorsítson, ha a jármű automatikusan lefékez, vagy veszélyt jelző hangot ad. Tilos a gyárilag megadott sebességhatárt túllépni!
11. Soha ne csatlakoztassa a töltőkábelt nedves töltőaljzatba!
 12. Használjon túlfeszültség védelemmel ellátott konnektort, hogy megkímélje a gépét a túlfeszültségből és feszültségingadozásból eredő károktól! Kizárólag Ninebot by Segway töltőt használjon. Soha ne használja más termék töltőjét a géphez!
 13. Csak Ninebot by Segway által jóváhagyott alkatrészeket és kiegészítőket használjon! Ne végezzen átalakításokat az eszközön! A módosítások zavart okozhatnak a gép működésében, károsíthatják azt, valamint a használó súlyos sérüléseket szenvedhet. A módosítások ezen felül a garancia elvesztését okozzák!
 14. Ne üljön a kormányra, mert ezzel károsíthatja a miniPRO-t.

3 A jármű felépítése

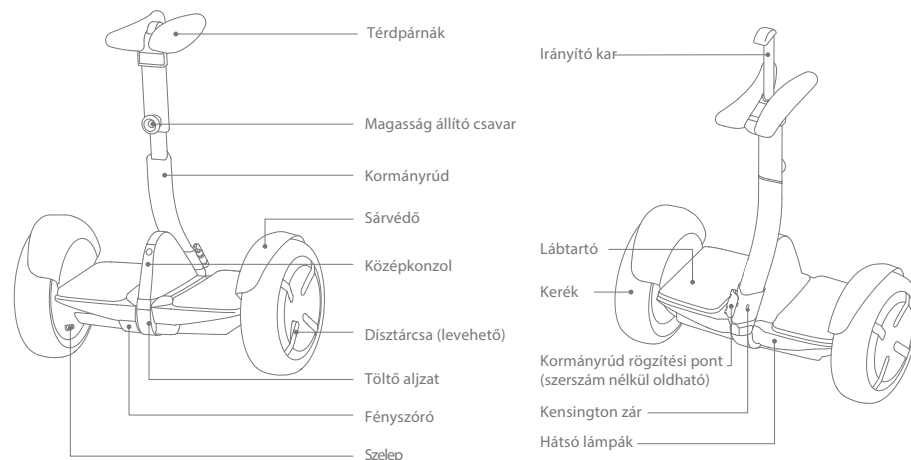

4 A középkonzol jelzései

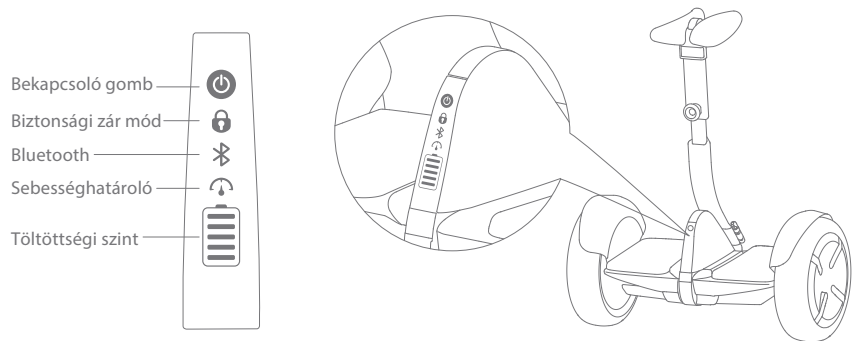

Bekapcsoló gomb A miniPRO automatikusan kikapcsol, ha 10 percig használaton kívül, vagy több, mint 30 másodperc vízszintes helyzetben van.



Biztonsági zár mód A biztonsági zár üzemmódot az applikációban tudja bekapcsolni. Ebben az üzemmódban, ha a miniPRO mozgást érzékel, vibrálni, villogni kezd és hangjelzést ad, valamint az applikáció is jelez!



Bluetooth Amikor a Bluetooth be van kapcsolva, de nincs okostelefonhoz csatlakoztatva, az ikon villog. Amikor a Ninebot by Segway applikációval csatlakozott a miniPRO-hoz, az ikon folyamatosan világít.



Sebesség-határoló A sebességhatároló üzemmódot a Ninebot applikáció segítségével aktiválhatja. Ekkor a felhasználó által szabadon módosítható sebességkorlátozás aktiválódik. Ennek az alapértelmezett értéke 7 km/h. A sebességhatár túllépését a gép visszafékezéssel jelzi.






Töltöttségi szint Ez az ikon jelzi a töltöttségi szintjét. Alacsony töltöttségnél az ikon villogni kezd és a gép csipogó hangot ad, így figyelmeztet a töltés szükségességére. Abban az esetben, ha kevesebb mint 30 % az akkumulátor töltöttsége, a miniPRO elkezd lassulni. Az applikációval ellenőrizheti a töltöttségi szintet és az ehhez tartozó maradék hatótávolság becslést.

5 A miniPRO összeszerelése

Szerelje fel a kormányrudat




- 1 Nyissa ki a kormányrúdon lévő csatlakozót, ahogy az ábra mutatja.
- 2 Helyezze a kormányt az alappépre és finoman csúsztassa össze a két elemet úgy, hogy a foglalatba illeszkedjen.
- 3 Hajtsa vissza a csatlakozót a kormányrúdra, ezzel biztonságosan rögzítve azt a helyén.

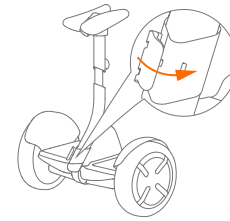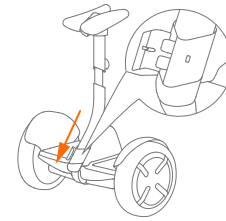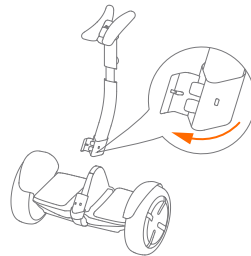

Összeszerelés után ellenőrizze, hogy a miniPRO bekapcsol-e.

Az Ön biztonsága érdekében a gép ilyenkor még nincs aktiválva, így csak nagyon lassan lehet vele haladni, fordulni. Ezt a gép ritka csipogó hanggal jelzi. Telepítse a Ninebot by Segway applikációt okostelefonjára (Bluetooth 4.0 vagy újabb szükséges), majd csatlakozzon a miniPRO-hoz és kövesse az útmutató lépéseit.

Állítsa be a térdpárnák magasságát

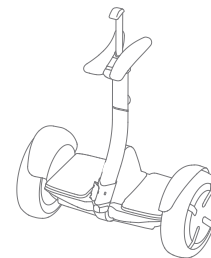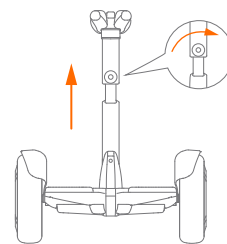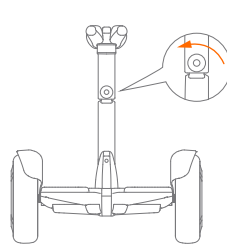

A magasság beállító csavart az óramutató járásával ellentétes irányba való forgatásával lazítsa ki.

Állítsa be a megfelelő magasságra a térdpárnákat, majd rögzítse a beállítást, a gomb óramutató járásával megegyező irányba forgatásával.

Az irányító kar felemelésével könnyedén tudja a miniPRO-t irányítani, amikor nem áll rajta senki. Ne emelje fel a miniPRO-t az irányítókaral fogva!


6 Beüzemelés




Android



iOS

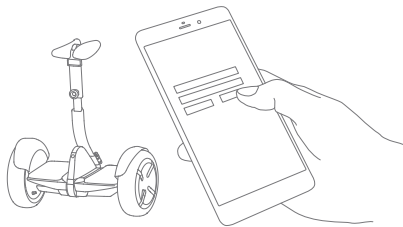

1 Töltse le az applikációt és regisztráljon.

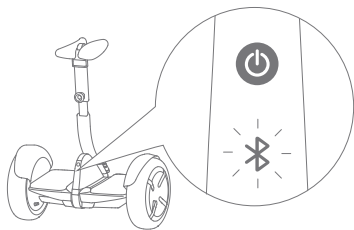

2 Kapcsolja be a miniPRO-t. A Bluetooth ikon villogása jelzi, hogy a gép a csatlakozásra készen áll.

3 Kattintson a „Search device” ikonra és csatlakozzon a miniPRO-ra. A csipogó hang jelzi, hogy a csatlakozás sikeres volt. A Bluetooth ikon folyamatosan világít.

Kövesse az utasításokat, hogy megtanulja a gép biztonságos használatát. Jó szórakozást kívánunk!

A miniPRO használatának van biztonsági kockázata. Olvassa el a biztonsági útmutatót és kövesse az használati útmutatót, mielőtt használná a gépet. Látogasson el a www.segway.com honlapra, és tekintse meg a biztonsági videót.


A Ninebot by Segway app letöltéséhez használja okostelefonját (Android vagy iOS). Az Apple App Store (iOS), vagy a Google Play Store (Android)-ból töltsse le a Ninebot applikációt, installálja és kövesse az instrukciókat lépésről lépésre.

Szkenelje a QR kódot az applikáció letöltéséhez (iOS 7.0, Android 4.3 vagy újabb)

Ha a miniPRO figyelmeztető hangot ad, álljon meg, szálljon le róla és nézze meg az alkalmazáson a figyelmeztetés okát.

7 Töltés

⚠️ **Soha ne csatlakoztassa a töltőkábelt nedves töltőaljzatba!**

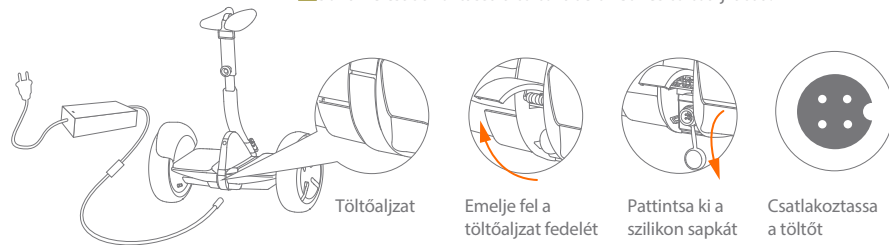

A feltöltés végén a miniPRO töltőjén lévő led pirosról (töltés) zöldre (cseptöltés) vált.

8 Első használat

⚠️ **FIGYELMEZTETÉS**
Megengedett súlyhatár: 40–100 kg,
magasság: 130–200 cm.




Biztonsága érdekében viseljen megfelelő védőfelszerelést az esetleges sérülések minimalizálására (bukósisak, könyökvédő, térdvédő).

Aktiválás után az alkalmazás végigvezeti Önt a „New Rider Tutorial”-on (Új felhasználó útmutató). Kövesse az utasításokat az alkalmazásban és a használati utasításban!


MEGJEGYZÉS

Töltse le mobil eszközére a Ninebot by Segway applikációt, kövesse az útmutatót lépésről lépésre.


Biztonsága érdekében a jármű sebessége le van korlátozva (maximum 7 km/h) az aktiválás előtt. Az aktiválást követően, de még mielőtt végigment volna a „New Rider Tutorial”-on a jármű maximális sebessége 10 km/h-ra van korlátozva. Ezután a Ninebot applikációban kikapcsolhatja a sebességkorlátozást és elérheti a maximális 16 km/h sebességet.

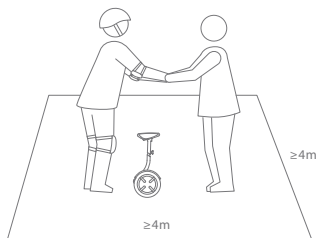

1 Az első próbálkozáshoz keressen egy nyílt, üres területet, és kérje egy barátja segítségét.

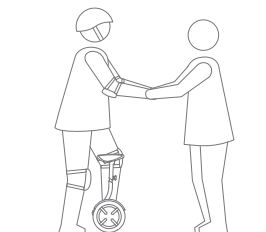


2 Helyezze egyik lábát a lábtartóra, míg a testsúlyát a földön álló lábára helyezte. Vigyázzon, hogy ne nyomja meg a kormányt a lábával.

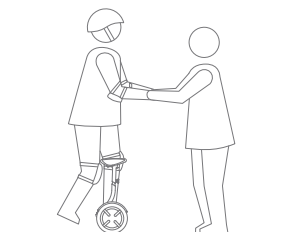


3 Ezután lassan helyezze át testsúlyát a miniPRO-ra. Ekkor a készülék sipoló hanggal jelzi, hogy egyensúlyi módba váltott. Lassan lépjen másik lábával is a gépre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS


Mindig a gép háta mögül álljon rá a miniPRO-ra!

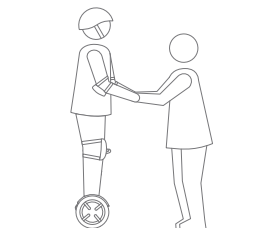

4 Lazán álljon a gépen egyenes testtartással, testtömegét egyenletesen elosztva. Mindig nézzen előre!

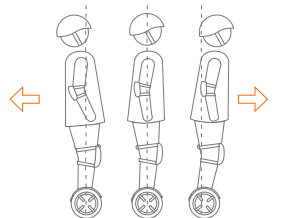


5 Finoman dőljön előre, majd hátra, hogy érezze, hogy ura a gépnek!

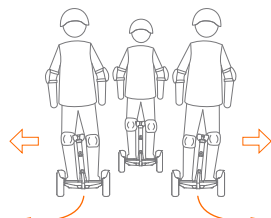

6 A jobbra, balra forduláshoz finoman dölve mozgassa térdével a kormányt.

9 Figyelmeztetés

Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a „Figyelmeztetések” és a „Biztonság” fejezetet!

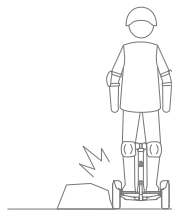



⚠ Kerülje az akadályokat kerekeivel!




⚠ Amikor egyenetlen terepen, bukkanón halad át, csökkentse a sebességet 3 - 10 km/h-ra és térdét enyhén hajlítsa be! Ne haladjon túl gyorsan, vagy túl lassan, mivel így elveszítheti a kontrollt a gép felett!




⚠ Vigyázzon a fejére, amikor ajtón halad át!

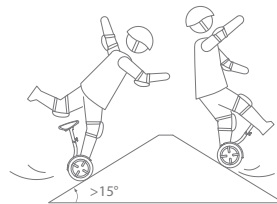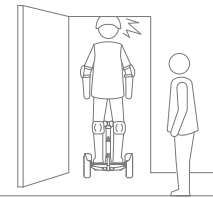


⚠ Kerülje a 15°-nál meredekebb lejtőt, mivel a tapadás ilyenkor csökken és könnyen elveszítheti egyensúlyát.

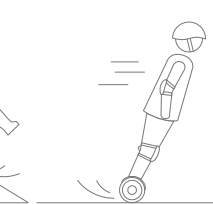


⚠ Soha ne lassítson és ne gyorsítson hirtelen! Ne hajoljon 5°-nál előrébb és ne gyorsítson, lassítson 4 km/h/s-nél gyorsabban.

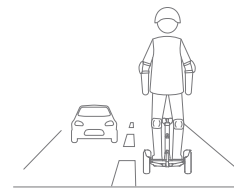



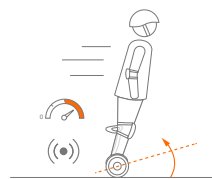

⚠ Ne használja a Ninebot miniPRO-t közúton, autópályán, vagy autópályán!

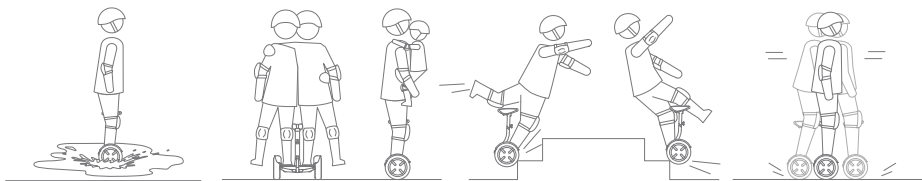


⚠ Ne gyorsítson, ha a jármű hátradől és lassít, vagy figyelmeztető hangot ad! Ne próbálja felülbírálni a sebességhorlátozást!



-  Kerülje a vizes felületeket, tócsát, pocsolót!
-  A miniPRO-t egyszerre csak egy személy használhatja! Ne álljanak rá egyszerre többen, ne szállítson rajta utasokat. Ne szállítson gyermeket a járművön!
-  Kerülje a kátyúkat, járdaszegélyeket, lépcsőket és az egyéb akadályokat!
-  Ne tegyen hirtelen mozdulatokat a gépen testének előre - vagy hátradöntésével!

Figyelmeztetések (folytatás)

Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a „Figyelmeztetések” és a „Biztonság” fejezetet!

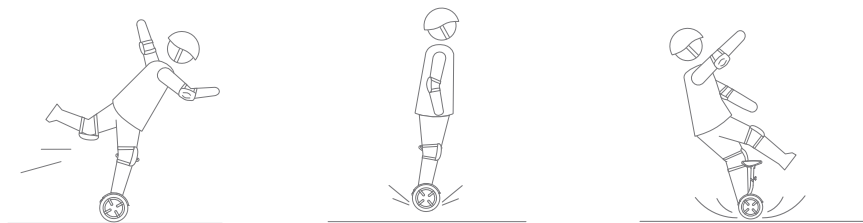

-  Lábait mindig tartsa a lábtartón, kerülje az akrobata mutatványokat!
-  A Ninebot miniPRO-val soha ne ugrasson, maradjon mindig a talajon!
-  Ne használja csúszós felületen (például: nedves talaj, laza homokos, kavicsos, jeges utak)!

10 Távirányított (R/C) mód

A Ninebot by Segway alkalmazással távolról is tudja irányítani a miniPRO-t.

1. Indítsa el az alkalmazást és csatlakozzon a miniPRO-hoz.
2. Az applikációban kattintson az R/C ikonra.
3. Irányítsa a virtuális joystickkal (a pont mozgásával a körön belül) a gépet.


FIGYELMEZTETÉS

Ne használja az R/C üzemmódot zsúfolt területeken, ahol emberek biztonságát veszélyeztetheti. Súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Na álljon rá a miniPRO-ra, ha az R/C módban van!

MEGJEGYZÉS

R/C módban az alapértelmezett maximális sebesség 7,0 km/h, de az applikációval ez a sebességhatár módosítható. A miniPRO Bluetooth hatótávolsága 10 - 15 m. Abban az esetben, ha az irányításra használt okostelefon hatótávolságon kívül kerül, a miniPRO leáll.

11 Felemelés és Segítő mód

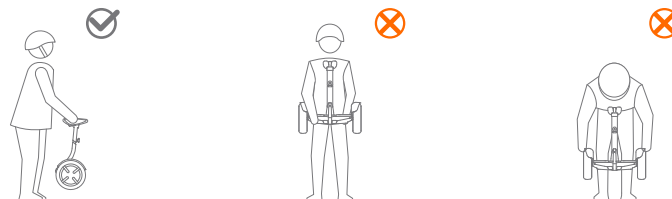

Felemelés

Az Ön biztonsága érdekében a miniPRO egyensúlyi állapotban történő felemeléskor kikapcsol. A földre visszahelyezve, újból bekapcsol és öngyensúlyozó módba vált.

Soha ne emelje fel a miniPRO-t a géptestnél vagy a sárvédőknél fogva, mert keze megsérülhet.



Segítő mód

Húzza fel a fogókart, hogy Power Assist ráségítő módra kapcsoljon (bekapcsolt állapot - utas nélkül). Csak egyenes felületen használja ezt az üzemmódot. Ne használja emelkedőn, lépcsőn, más akadályok esetén. Ilyenkor kerülje ki az akadályt az előbb leírtak szerint.

12 Karbantartás

Tisztítás és tárolás

Puha, nedves ruhával törölje át a gépet. A makacs foltok eltávolításához használjon fogkefét és fogkrémet. A műanyag felületen keletkezett karcolások kijavításához, polírozásához használjon extra finom csiszolópapírt.

MEGJEGYZÉS

Tilos a gépet alkohollal, benzinnel, acetonnal vagy egyéb agresszív / illékony oldószerrel tisztítani. Ezek az anyagok károsíthatják a miniPRO külső felületét és belső szerkezetét.

Ne mossa a miniPRO-t nagynyomású vízsugárral.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A tisztítás megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a gép ki van kapcsolva, a töltőkábel ki van húzva és a töltőaljzat a szilikon sapkával szorosan le van zárva. Az óvintézkedések elmulasztásával áramütésnek teheti ki magát és károsíthatja az elektromos alkatrészeket.

Száraz, hűvös helyen tárolja. Ne hagyja hosszabb ideig a szabadban. Ne tegye ki szélsőséges időjárási viszonyoknak (erős napfény, túlzott hideg, meleg), mivel ezek a gép külsejét, az akkumulátor és a gumik élettartamát csökkenthetik.

Keréknyomás

45 - 50 psi (3 - 3,5 bar)

Akkumulátor karbantartás

Ne tárolja vagy töltsze az akkumulátort a specifikációban leírtaktól eltérően! Ne rongálja, vagy semmisítse meg az akkumulátort! További információkért olvassa el az akkumulátor címkéjén feltüntetett információkat, melyet a miniPRO alján találhat meg.

Az akkumulátor újrahasznosításáról, megsemmisítéséről a helyi szabályok és előírások szerint járjon el!

Növelje az akkumulátor élettartamát gyakori feltöltéssel, kerülje annak teljes lemerülését. Az akkumulátor teljesítménye 25 °C - on a legideálisabb. A hőmérséklet csökkenésével a teljesítmény is csökken. Újra emelkedő hőmérsékletnél a teljesítmény ismét nő. További részleteket az applikációban talál.

Egy jól karbantartott akkumulátor hosszú élettartamú. Növelje az akkumulátor élettartamát gyakori feltöltéssel, kerülje annak teljes lemerülését. Az akkumulátor teljesítménye szobahőmérsékleten (22 °C) a legoptimálisabb.

0 °C alatt a teljesítmény csökken, -20°C-on a szobahőmérsékleten mérthez képest a felére csökken. A hőmérséklet emelkedésével az akkumulátor teljesítménye is növekszik. További részleteket az applikációban talál.

A miniPRO-ban a teljesen feltöltött akkumulátor a töltöttségi állapotát kb. 120 - 180 napig megőrzi (készenléti állapot). Az alacsony töltöttségi szintű akkumulátor a töltöttségi állapotát 30-60 napig őrzi meg készenléti üzemmódban.

Ne feleldje minden használat után feltölteni az akkumulátort! A teljes lemerülés az akkumulátor maradandó károsodását okozhatja. Az akkumulátorban lévő elektronika rögzíti a töltés-kisütés fázisait. A garancia nem terjed ki az akkumulátor nem megfelelő töltéséből eredő károokra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély! Az akkumulátor nem tartalmaz javítható alkatrészeket. Ne próbálja meg szétszedni azt!

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Javasoljuk, hogy -5°C alatt ne használja a miniPRO-t, mivel alacsony hőmérsékleten csökken a teljesítménye. Ha mégis használja ilyen körülmények között, akkor azzal személyi sérülést okozhat, vagy a gépet is tönkretelheti ha elcsúszik vagy elesik a miniPRO-val.

13 Műszaki leírás

		N3M320 paraméterek	N3M260 paraméterek
Méretek	Sz x M (mm)	262x546	
	Max. magasság[1] (mm)	611 ~ 866	
Súly	Terhelhetőség	20 ~ 100 kg	
	Súly	Kb. 12,8 kg	
Felhasználói követelmények	Korhatár	16 ~ 50	
	Magasság	120 ~ 200 cm	
Jármű paraméterei	Max. sebesség	Kb. 18 km/h	Kb. 16 km/h
	Jellemző hatótávolság[2]	Kb. 30 km	Kb. 22 km
	Max. emelkedési szög	Kb. 15°	
	Kezdő üzemmód	Automatikusan deaktiválódik 1 km megtétele után. A kezdő üzemmód az applikációval bármikor újra beállítható.	
	Hol használható, milyen akadályokon tud áthaladni	Járdán, döngölt felületen, 15 °-nál kisebb lejtőn, akadályon, max. 3 cm-es aszfaltút repedéseken, úthibákon.	
	Működési hőmérséklet	-10°C ~ +40°C (14°F ~ 104°F)	
	Tárolási hőmérséklet	-20°C ~ +45°C (-4°F ~ 113°F)	
	IP védettség	IP54	
Akkumulátor	Névleges feszültség (V)	54.3 ---	54.8 ---
	Maximális töltőfeszültség (V)	63 ---	63 ---
	Névleges kapacitás (Wh)	310	236
	Akkumulátor menedzsment	Tűlfeszültség védelem, lemerülésvédelem, rövidzárlat, túlmelegedés elleni védelem. Automatikus ki- és bekapcsolás.	
Motor	Névleges teljesítmény (W)	400x2	350x2
	Max. teljesítmény (W)	800x2	700x2
	Megfelelőség	CCC , CE	
Töltő	Névleges teljesítmény (W)	120	
	Névleges bemenő feszültség (V)	100 –240V ~ 50 –60Hz	
	Névleges kimenő feszültség (V)	Kb. 63 ---	
	Névleges kimenő áram (A)	Kb. 1,9	
	Megfelelőség	CCC/CE/FCC/PSE/SAA/KC	
	Töltési idő (óra)	Kb. 4	Kb. 3

[1] Max. magasság: a jármű legfelső pontjának távolsága a földtől.

[2] Jellemző hatótávolság: Teljes terhelés mellett járdán teszelve (70 kg, 25 °C) 15 km/h átlagos sebességnél. A hatótáv a tömeg, környezeti viszonyok, hőmérséklet, útviszonyok és egyéb tényezők függvényében változhat.

14 Védjegy és jogi nyilatkozat

Ninebot, Ninebot One, kínai karakterei (九思博) a Ninebot, Segway védjegyei; Ninebot by Segway a Segway védjegyei. Hacsak a Ninebot vagy Segway másként nem jelöli vagy engedélyezi, felhasználó nem változtathatja meg a védjegyet. Kivétel nélkül a változtatások közé tartozik: színének, arányainak, tervezésének megváltozása, szó elhagyása, grafikájának vagy védjegyszimbólumainak megváltoztatása.

A védjegy vagy annak bármely része nem használható más védjegyekkel, nevekkkel vagy termékekkel, illetve az nem használható elektronikus, mechanikus, fénymásolási, felvételi médiumokon. Nem lehet lemásolni, sugározni a Ninebot hivatalos írásbeli engedélye nélkül.

iPhone és iOS, mint az Apple Inc.; Android, mint a Google Inc. tulajdonosok fenntartják a jogot az ebben a kézikönyvben foglalt védjegyekre.

A jármű fedi az egyesült államokbeli és külföldi szabadalmakban meghatározottakat. Szabadalmi információért kérjük lépjen kapcsolatba velünk a <http://www.segway.com> weboldalon. Sem szervezet, sem magánszemély nem használhatja a szabadalmat a Ninebot engedélye nélkül.

A szellemi tulajdon bármilyen megsértését a Ninebot nem engedélyezi és bírósági eljárást kezdeményezhet a szabadalmi jog, a szerzői jog és más vonatkozó törvények alapján.

A termékleírás nyomtatásakor figyelembe vettük, hogy bele kerüljön minden utasítás és leírás az összes funkcióra. Azonban a jármű némileg eltérhet ebben a dokumentumban láthatótól.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy többféle Ninebot by Segway modell létezik, különböző funkciókkal, és az itt említett funkciók nem mindegyike alkalmazható az Ön készülékén.

A gyártó előzetes értesítés nélkül fenntartja a változtatás jogát a jármű designjában funkcionálisában és dokumentációjában.

Minden jog fenntartva. Copyright Ninebot 2016

15 Kapcsolat

Az összes terméket ingyenes alapjótállással szállítjuk, ami a vásárlás napjától az Ön régiójában eltérhet. Kérjük, tartsa meg a nyugtát, hogy azonosítható legyen a vásárlás helye és időpontja. Minden értékesítés utáni előírást követni kell az Ön régiójában / helyi törvények és rendeletek alapján. Weboldalunkon, www.segway.com, megtalálhatja a legfrissebb alapjótállással kapcsolatos felhasználási feltételeket, igazolásokat és helyi szerviz központokat. Ha bármilyen kérdése van, a gyors és pontos válasz érdekében kérjük, készítse elő járműve sorozatszámát (amely megtalálható a csomagoláson és a járművön egyaránt a következő formátumban például "A1BCD2345E0000") és nyugtáját mielőtt felveszi a kapcsolatot a helyi szervizközponttal. Abban az esetben, ha további segítségre van szüksége a garanciával kapcsolatban, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk!

1. Helyi forgalmazó vagy kiskereskedő

Kérjük forduljon helyi forgalmazójához vagy kereskedőjéhez és mutassa be a szállítási igazolását, számláját vagy rendelési igazolását. Helyi forgalmazóját Ön is megtalálhatja a www.segway.com oldalon vagy a <http://www.segwayhungary.com/contact.html> oldalon.

2. Segway Europe BV.

Hogehilweg 8, 1101 CC Amsterdam, The Netherlands

E-mail: service@segway.eu.com

3. Ninebot Inc.

1F A1 BLDG., ZGC DongSheng Science Park(Northern Territory), 66 Xixiaokou Rd. Haidian Dist. Beijing, China

Tel: +86-10-84828002 Fax: +86-10-84828002-800

E-mail: sales@ninebot.com (Consultation) service@ninebot.com (After-sales service)

▲ FIGYELMEZTETÉS

Termék garanciáját a helyi törvények és szabályzások alapján kell követni. Garancia kezdődhet érvényes számlával a beszerzés napjáról és lepecsételt jótállási nyilatkozattal. A járművet az aktiválás követelményének megfelelően kell aktiválni a garanciális igény benyújtása előtt.



A gyártó fenntartja a jogot a One S2 termék módosítására, új firmware verziók kiadására és ezen használati útmutató módosítására. Kérjük, hogy látogasson el a www.segway.com honlapra, ahonnan letöltheti a legfrissebb felhasználói tartalmakat és megnézheti a biztonsági útmutató videóit. Telepítse a Ninebot applikációt és kövesse lépésről lépésre az "New Rider Tutorial"-t. (Új felhasználó útmutató).

Aktiválja a One S2-t és tölts le a legújabb frissítéseket és a biztonsági utasításokat.

www.segway.com