



Szerelési útmutató

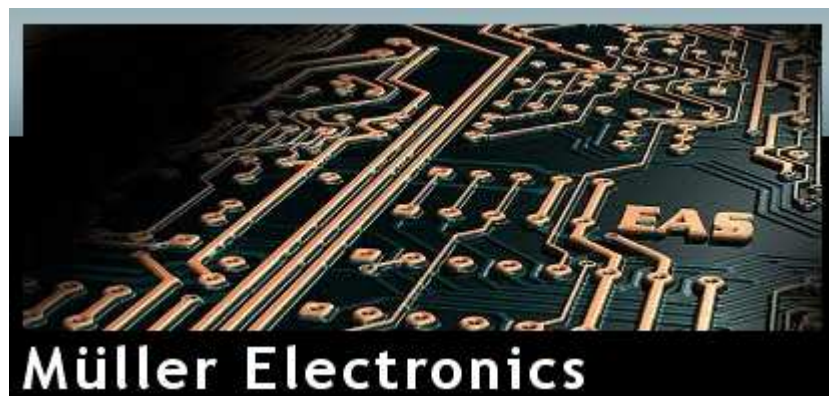

Műszaki adatok:

Működési feszültségtartomány: 10-15V DC

Relé max kapcsolóáram: 10A

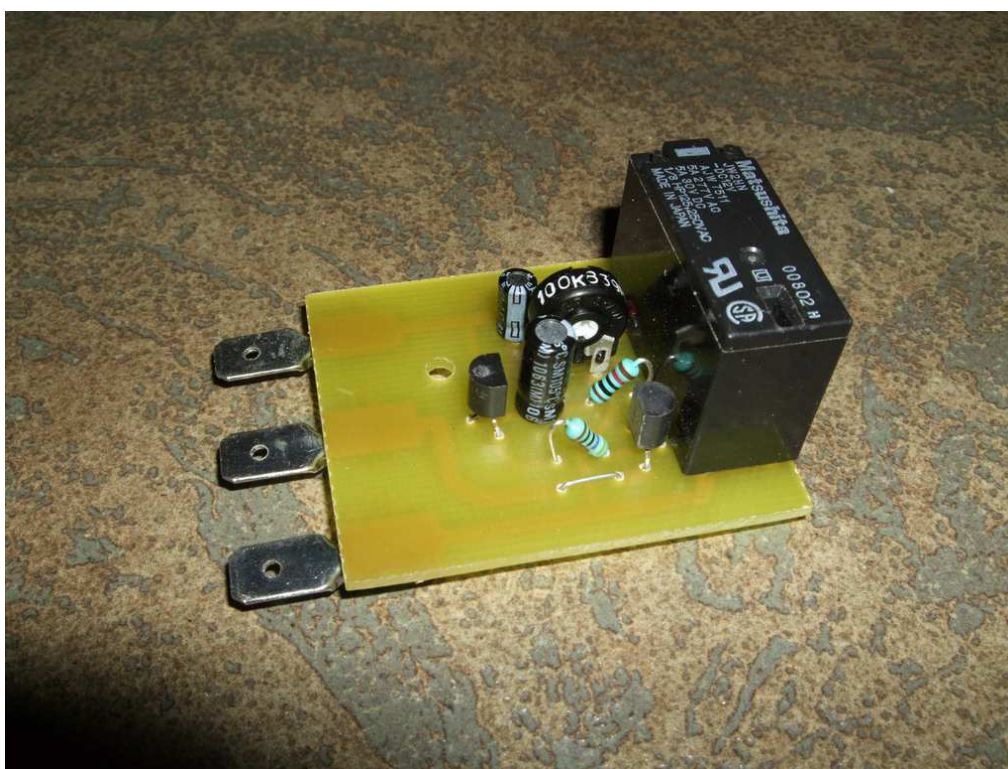

Akkumulátorral rendelkező motorokra szerelhető csak fel!

A Led paneleket az irányjelzők búrának levétele után majd a kábelek csatlakoztatását követően egyszerűen állítsuk a furatokra és tegyük a helyére, majd csavarjuk vissza a búrát.

Vezetékek csatlakoztatása a led panelekhez:

A Led panelek forrasztási oldalán jelölve van az 56-os csatlakozás, ez a helyzetjelző , 12V tápfeszültség szükséges neki az akkumulátorról!

Az **56**-os felett található az irányjelző, a középső 9 darab Led pozitív csatlakozása, ide értelemszerűen az irányjelző kapcsolón és a relén keresztül csatlakoztassuk a vezetékeket oldalanként összekötve!

A legfelső csatlakozás a TEST, ez minden oldalon a motor vázára kerül.

Vezetékek csatlakoztatása az irányjelző villogtató reléhez:

A **49**-es csatlakozás az akkumulátor pozitív csatlakozása a gyújtáskapcsoló közbeiktatásával.

A **49a** csatlakozás az irányjelző kapcsoló középállására kerül. (gyári vezetékszín kék-fekete)

A **31**-es csatlakozás a TEST.

Vezetékek csatlakoztatása a visszajelzőhöz:

Tegyünk a foglalatba egy 12V 2W-os bajonett záras visszajelző izzót, majd a visszajelző foglalatán lévő két vezeték végére a bal és a jobb oldali irányjelzőkről kössünk rá egy-egy tápvezeték 1N4007 dióda közbeiktatásával. A visszajelző foglalat háza pedig TEST-re kerül! A visszajelző izzó ad majd egy minimális terhelést a villogtató relének ami szükséges!

Operatív ajánlások:

1. Nedvességtől védendő
2. Extrém hőmérsékletektől védjük! (Működési hőmérséklettartomány -30°C-+70°C)
3. Védje a mechanikai sérülések ellen!
4. A készülék üzemeltetéséhez mindenképp egyenfeszültségű tápegységet alkalmazzon a megadott feszültségtartományon belül! (Jármű elektromos rendszere)
5. Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős UV fényben, vagy közvetlen napfényben!

Hulladékkezelés:



Óvja környezetét! A meghibásodott készüléket ne dobja kukába, tegye szelektív hulladékgyűjtőbe, vagy helyezze el az erre specializálódott elektronikai hulladéklerakó helyen!



Figyelem!

A 70°C feletti hőmérséklet maradandóan károsíthatja a műszert!

Garancia:

A termékekre a garancia 1 év, további 2 év munkadíjmentes javítást vállalok. A garancia telephelyemen érvényesíthető. A garancia nem terjed ki a következőkre:

- Szándékos rongálás/helytelen tárolás/szakszerűtlen kezelés
- Külső mechanikai hatás(ok)ra bekövetkező sérülések
- Szakszerűtlen, az útmutatónak nem megfelelő beszerelésből adódó hibák, (működési feszültségtartomány és áramerősség betartása)
- Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják/avagy a garancia jegyet elveszítik.

A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik.

Minden termékre 3 nap (azonnali) cseregaranciát vállalok a fentebb leírt feltételekkel.

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre cseréljük. Amennyiben ilyen cserére nincs lehetőség, az Ön választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetjük, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket adunk. A 3 napos cseregarancia nem a termék azonnali cseréjét, hanem a termék javítás nélküli cseréjét jelenti. Ha van raktárkészleten az aktuális termékből, akkor természetesen a csere azonnali!

A 3 nap letelte után termékcserével kapcsolatos reklamációt ill. áru ellenérték visszafizetést csak alapos kifogás esetén fogadunk el.