


A csatlakozó fal néhány tégláját - szakszerű kötés biztosítása céljából - elhelyezés előtt meg kell faragni a csatlakozás szögének függvényében. A következő rétegben a kereszteződő fal kötő helyzetű réteget alkot, ezt végig kell vezetni. A ferde helyzetű csatlakozó fal azonos magasságú rétege faragott téglákkal csatlakozik a végigmenő falhoz. A téglák függőleges hézagai a fal síkjára mindig merőlegesek legyenek.

6.6.7. A FALKERESZTÉZŐDÉS KÖTÉSE

Az egymással szöget bezáró, és egymáson áthaladó két fal találkozását falkereszteződésnek nevezzük. Az előzőek alapján a találkozás derékszögű, vagy ferdeszögű lehet.

A kötés kialakításánál (6.40. ábra) a kereszteződő falak első rétegében az egyik irányú kötőrétegből álló falat átvezetjük, és ehhez csatlakoztatjuk az ugyanabban a rétegmagasságban elhelyezkedő másik irányú futórétegű falat. A második rétegben az előző csatlakozó falat kötőréteg kialakítása mellett végigvezetjük, és ehhez csatlakoztatjuk a futórétegű falat. A falazásnál arra kell ügyelni, hogy a két fal találkozásánál keletkező zugban a negyed téglá eltolás meglegyen. Ha a kereszteződés helyén a fal vagy a falak vastagsága is változik, az átmenő réteget az elmaradó vastagságon falvéggként kell kialakítani.

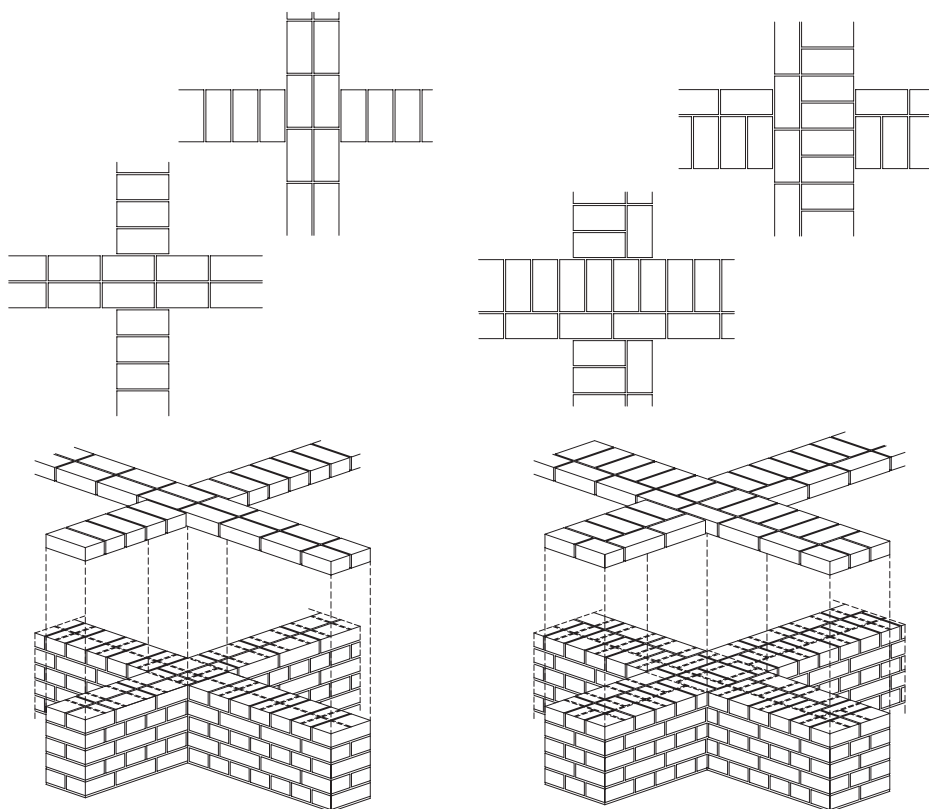

6.40. Ábra: Derékszögű falkereszteződés