

mimioStudio

Használati Útmutató Windows® Operációs Rendszer alatt



Tartalom:

Minimális rendszerkövetelmény a mimio Interaktív eszköz optimális működéséhez

1.Fejezet: A mimio Interaktív eszköz üzembehelyezése

- A mimio hardver installálása
- A mimio eszköz használata akkumulátorral
- A mimio eszköz használata fali energiaellátás segítségével
- Mit kell tenni a vezeték nélküli mimio csatlakoztatásához
- A mimioBoard csatlakoztatása
- A mimio Egér csatlakoztatása
- A mimio Stylus ceruzák csatlakoztatása
- A mimio Törlőpad csatlakoztatása

2.Fejezet: Interaktív Fehértábla

- Az Interaktív üzemmód alkalmazása
- A Stylus-toll használata egérként
- Képernyő fagyasztás
- A Spotlámpa üzemmód felhasználása
- A kitakarás üzemmód használata

3.Fejezet: Jegyzeteink memóriába való rögzítése

- A memóriába való rögzítési mód beállítása
- Jegyzetek készítése
- Jegyzetek törlése
- A nyomógombok használata
- Digitális jegyzeteink mentése és letöltése
- Jegyzeteink átvitele a számítógépbe

4.Fejezet: A mimio galéria

- A mimio galéria használata
- Galéria elemek importálása
- Egyéni tartalom hozzáadása a galériához

5.Fejezet: A mimio kézírásfelismerő

- A mimio kézírásfelismerő használata
- A képernyőbillentyűzet használata
- Az írás bárhova funkció használata

6.Fejezet: A mimio videorögzítő

- A mimio videorögzítő használata
- Prezentációnk rögzítése

Minőség ellenőrzési tanúsítványok

Minimális hardverkövetelmények:

- Windows® Kompatibilis PC legalább Pentium II, 400 MHz processzorral
- Microsoft Windows 98SE, Me, 2000, XP, vagy Vista operációs rendszer.
- Minimum 64 MB RAM (128 MB RAM ajánlott).
- 45 MB szabad kapacitás a merevlemezen.
CD-ROM meghajtó, vagy internet hozzáférés a telepítőfájlok letöltéséhez.

1.Fejezet A mimio Interaktív eszköz üzembehelyezése




Kérem olvassa el ezt a tájékoztatót a mimio interaktív eszköz helyes üzembehelyezése érdekében.

A mimio hardver installálása

Ez a fejezet végig vezeti a felhasználót a mimio Interactive, mimio Capture, mimio Wireless, mimio Board installálásának folyamatán, illetve bemutatja, hogyan cserélünk egyszerűen elemet a mimio Egérben vagy a mimio Stylus ceruzákban:

1. Csomagoljuk ki a mimio berendezést..

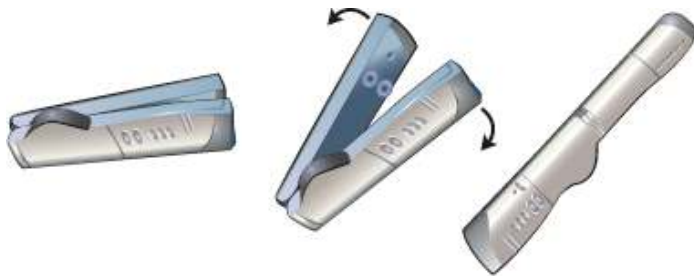

2. Vezetékes kapcsolat esetén dugjuk be a mellékelt mini USB kábelt az aljzatba a mimio bar alsó, mélyedéssel ellátott végében.



3. Csatlakoztassuk a mimio berendezést a fehér táblához vagy más írásra alkalmas felülethez, a következők egyikének felhasználásával:


Amennyiben hosszabb ideig, vagy gyakran használjuk a berendezést bármely helyen, akkor illesszük a mimio bar-t a szerelőkeret felhasználásával:

- a. Pattintsuk a szerelőkereteket a tapadókorong fölé, megbizonyosodva afelől, hogy azok kapcsolódnak a mimio bar szélein elhelyezkedő mélyedésekbe.



- b. Gondosan válasszuk le a tapadó csík hátoldalát.

- c. Szereljük fel a mimio berendezést a fehér tábla bal felső sarkába elhelyezve az eszközt úgy, hogy a szerelőkeret a helyén van.

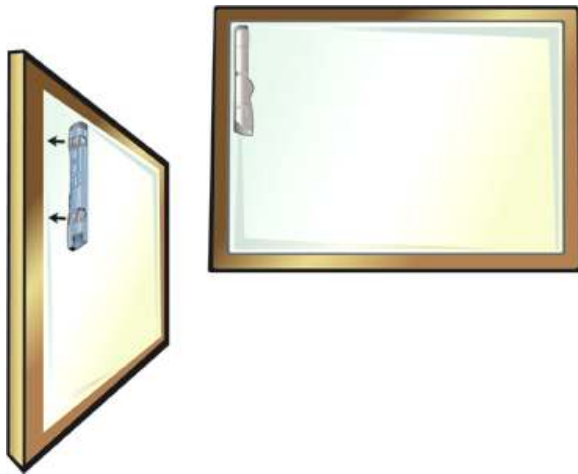

- Rövid idejű használat esetén a mimio berendezést a tapadókorongok felhasználásával illesszük.
 - a. Tisztítsuk meg a fehér tábla felületét nedves ruhával.
 - b. Nyomjuk a mimio-t a fehér tábla bal felső sarkába.



4. Dugjuk be az USB kábel másik végét a számítógép USB portjába. A hordozható eszközt a PC-nek és a mimio Studio szoftvernek automatikusan érzékelnie kell. Nézzük meg a rendszer-dokumentációt, ha nem találjuk az USB portot, vagy ha az eszköz érzékelése nem történt meg automatikusan.



A mimio használatához szükséges akkumulátor-teljesítmény:

(Nem szükséges, ha USB csatlakoztatást használunk.)

1. Távolítsuk el a mimio hátoldalán található akkumulátor-fedelet.



2. Helyezzünk be négy AA akkumulátort.



3. Helyezzük vissza az akkumulátor fedelét.



4. Addig nyomjuk a Power nyomógombot, amíg az zöldre nem vált.



A mimio használata fali energiaellátás felhasználásával:

(Nem szükséges, ha USB csatlakoztatást használunk.)

1. Dugjuk be a fali adaptert a mimio alsó bemélyített végébe.



2. Dugjuk be a fali adaptert a fali dugaszoló aljzatba.



Mit kell tenni a vezeték nélküli mimio csatlakoztatásához:

1. Nyomjuk meg a kioldó nyomógombot és csúsztassuk lefelé a LINK USB modult.



2. Helyezzük be/csúsztassuk be a vezeték nélküli modult a mimio-ba.
3. Végezzük el a mimio energiaellátását akkumulátorok vagy fali tápegység felhasználásával.
4. Szereljük fel a mimio-t a fehér táblára, ahogy azt az előbbiekben tettük.
5. Végezzük el a következők egyikét:
 - Ha a vevőberendezésünk rendelkezik beépített USB kivezetéssel, akkor dugjuk be a vevő-modult a számítógépen található USB portok egyikébe. Bizonyos esetekben szükséges lehet a berendezéssel együtt szállított USB hosszabbító kábel felhasználása. Az eszközt a rendszernek automatikusan érzékelnie kell. Nézzük meg a rendszer-dokumentációt, ha nem találjuk az USB portot, vagy ha az eszköz érzékelése nem történt meg automatikusan.



- Ha a vevőberendezésünk nem rendelkezik beépített USB kivezetéssel, akkor végezzük el a következőket:
1. Csatlakoztassuk a 12"-os vevőberendezés USB kábelét a vezeték nélküli vevőberendezéshez.



2. Dugjuk be az USB kábel másik végét a PC USB portjába. Az eszközt a rendszernek automatikusan érzékelnie kell. Nézzük meg a rendszer-dokumentációt, ha nem találjuk az USB portot, vagy ha az eszköz érzékelése nem történt meg automatikusan.



A mimioBoard csatlakoztatása:

1. Dugjuk be a készletben található mimio USB kábelt a mimioBoard oldalán elhelyezkedő aljzatba.



2. Dugjuk be az USB kábel másik végét a PC USB portjába. Az eszközt a rendszernek automatikusan érzékelnie kell. Nézzük meg a rendszer-dokumentációt, ha nem találjuk az USB portot, vagy ha az eszköz érzékelése nem történt meg automatikusan.



A mimio Egér csatlakoztatása:


1. Távolítsuk el az akkumulátor fedelét könnyedén lefelé nyomva, és eltolva a fedelet hátrafelé a mimio Egér csúcsától.



2. Helyezzük be az AA akkumulátort.



3. Helyezzük vissza az akkumulátor fedelét, visszacsúsztatva azt a helyére.



A mimio Stylus ceruzák csatlakoztatása:

1. Forgassuk el a Stylus toll két végét a közepén nyíllal jelölt irányt követve.



2. Távolítsuk el a kupakot a színes fülek megnyomását követően.



3. Helyezzük be a N-Cell akkumulátort.




4. Helyezzük vissza a színes kupakot bepattintva azt a helyére.



5. Ezután választhatunk:

- a. A digitális jegyzetek memóriába való rögzítéséhez helyezzünk be egy Expo filcet a Stylus tollba.



- b. Az interaktív használathoz illesszük be a mimioMouse betétet a stylus-ba.



6. Helyezzük vissza a stylus-t megnyomva és megcsavarva azt.



A mimio Eraser (törlő) csatlakoztatása:

(Nem használható interaktív üzemmódban.)

1. Távolítsuk el a törlő fedelét, a radír oldalait kicsit megnyomva, miközben megemeljük azt.



2. Helyezzük be az AAA akkumulátort.



3. Ezzel egyidejűleg helyezzük vissza a fedelet.



2.Fejezet Interaktív Fehértábla




Olvassa el ezt a fejezetet, hogy a leírtakat követve elkezdhesen interaktívan dolgozni.

Az interaktív üzemmód alkalmazása

A mimio eszközhez csatlakoztatnunk kell egy projektort az interaktív megjelenítéshez.

Az interaktív üzemmód beállítása:

1. Vetítsük a Desktop képet a fehér táblára. Bizonyosodjunk meg afelől, hogy van 8-10cm üres táblafelület a vetített kép és a mimio szélei között.

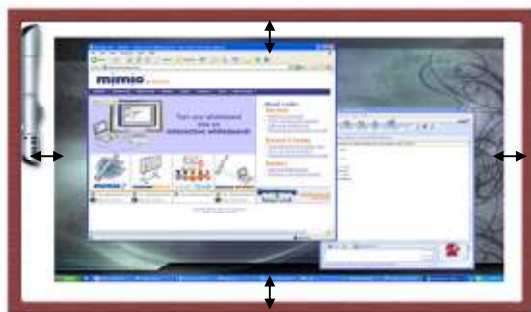


2. Helyezzük a műanyag mimioMouse betétet bármelyik stylus ceruzába. (Opcionális a mimio Egér nélküli rendszerhez).



3. Végezzük el a következőket:


- Indítsuk el a mimio Eszköztárat.
- Nyomjuk meg a kalibráció gombot a mimio eszközön.

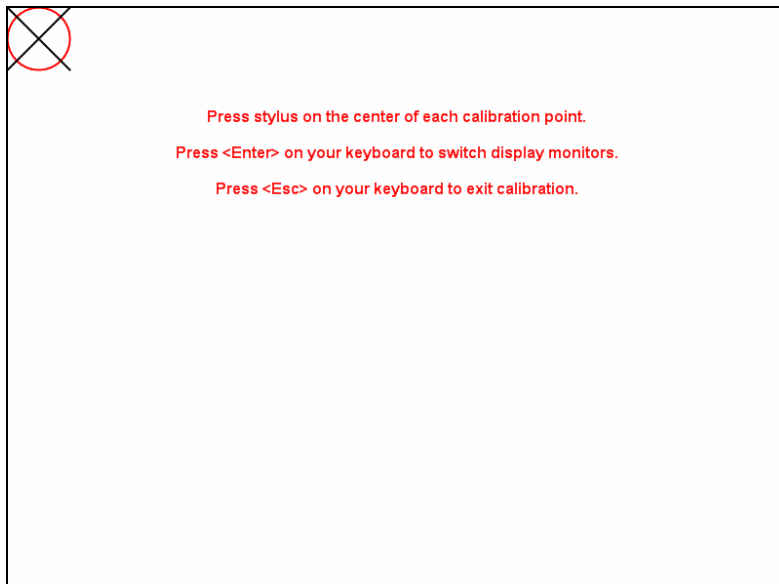

Az Interaktív módból való kilépéshez:

Végezzük el az alábbi műveletet:

- Indítsuk el az Eszköztárat, klikkeljünk az interaktív ikonra, majd lépünk ki.

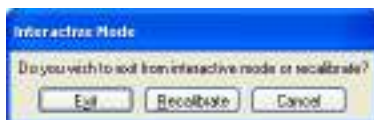

- Nyomjuk meg az interaktív gombot a mimio eszközön kétszer.

A Stylus-toll használata egérként

A balegégomb funkció:

Érintse a toll hegyét a tábla felületéhez egy tetszőleges pontra.

A dupla balegégomb funkció:

Ismételjük meg az előbbi műveletet gyors egymásutáni mozdulattal.

A jobboldali egérgomb-kattintás:

Végezzük el a következők egyikét:

- Ha mimio Egérrel rendelkezünk, akkor tegyük a következőket:
 1. Mozgassuk el a mimio Egérrel a kívánt helyre, a fehér táblához olyan közel maradva, amennyire csak lehetséges, de anélkül, hogy megérintenénk azt.

2. Kattintsunk a mimio Egéren a jobboldali (back) nyomógombra.
- Ha rendelkezünk mimio Stylus-sal a mimio Egér betéttel, akkor tegyük a következőket:
 1. Indítsuk el a mimio Eszköztárat.
 2. Kattintsunk a Jobb egérgomb ikonra.
 3. Kattintsunk a kivetített területen a kívánt helynél a mimio Stylus ceruzával.

Képernyő fagyasztás

A képernyő fagyasztás üzemmódja lehetővé teszi az alkalmazások, web-lapok, képek stb. jegyzetekkel való ellátását. Amikor képernyő fagyasztás üzemmódban vagyunk, halvány szélű zöld határoló vonal jelenik meg a Windows Desktop körül.

A képernyő fagyasztás funkció használata:

Végezzük el a következőket:

- A mimio Eszközökből való belépéshez tegyük a következőket:
 1. Indítsuk mimio Eszköztárat.
 2. Kattintsunk a Képfagyasztásra, hogy "lefagyasszuk" azon bármelyik képernyőt vagy alkalmazást, amelyikben vagyunk.
 3. Lássuk el jegyzetekkel a befagyasztott képernyőt a mimio Eszközökkel. A képernyőnek jegyzetekkel való ellátása közben a mimio eszköztárban található összes objektum-rajzolási és kezelési jellemző rendelkezésre áll.
- (Csak az interaktív üzemmódban) Nyomjuk meg a mimio berendezésen elhelyezkedő Copy Page (oldal másolása) nyomógombot.

A Képernyő fagyasztás üzemmódból való kilépéshez:

Végezzük el a következők egyikét:



- A mimio Eszköztárból való kilépéshez, kattintsunk a balegérgomb ikonra, hogy "feloldjuk a képernyő lefagyasztását". Az összes megjegyzés automatikusan megőrzésre kerül a mimio Képfagyasztásokban későbbi felhasználás céljából.
- (Csak az interaktív üzemmódban) Nyomjuk meg a mimio berendezésen elhelyezkedő Copy Page nyomógombot.


A Spotlámpa üzemmód felhasználása

A Spotlámpa funkció kitakarja a teljes képernyőt, ez alól egy kis terület a kivétel: ez a „spotlámpa”. Ez lehetővé teszi, hogy a prezentációt készítő a hallgatóság figyelmét a képernyőnek egy meghatározott részére összpontosítsák. A "spotlámpa" átalakítható, újraméretezhető és elmozgatható a képernyőn.

A Spotlámpa aktiválása:



Végezzük el a következőket:

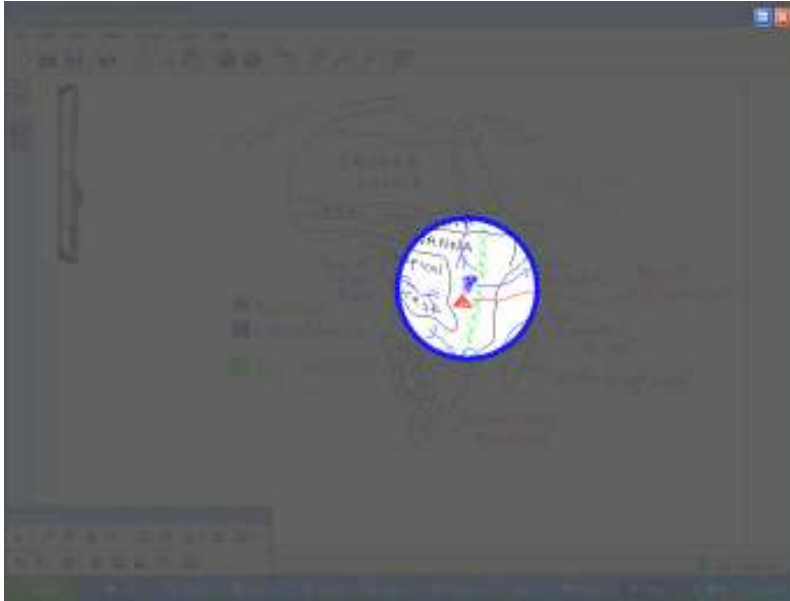- A mimio Eszköztárból való indításhoz tegyük a következőket:
 1. Indítsuk el a mimio Eszköztárat.
 2. Kattintsunk a Spotlámpára .
- (Csak az interaktív üzemmódban) Nyomjuk meg a mimio berendezésen elhelyezkedő Print Page (oldal nyomtatása) nyomógombot. 



A Spotlámpából való kilpéshez:

Végezzük el a következők egyikét:

- Kattintsunk a bezárásra .
- (Csak interaktív üzemmódban) Nyomjuk meg a mimio berendezésen elhelyezkedő Print Page nyomógombot. .

A megvilágítás helyének beállítása:

Az árnyékolt területre helyezve tollunkat, folyamatos érintéssel mozgathatjuk a spotlámpát.

A Spotlámpa átláthatóságának beállításához:

1. Kattintsunk a Spotlámpa menüre .




2. Válasszuk ki az áttetszőség pontot a menüben, hogy megtekinthessük az áttetszőség opciókat.
3. Válasszuk ki az új áttetszőség mértékét a listából.

A „0%”-os áttetszőség azt jelenti, hogy az árnyékolt terület teljesen átláthatatlan lesz.

A Windows 98 nem támogatja az átláthatóságot, és így a Spotlámpa menüben található Áttetszőség almenü kiszürkül a számítógépen, amikor a Windows 98 operációs rendszer fut.

A Spotlámpa alakjának beállítása:

1. Kattintsunk a Spotlámpa Menüre. .

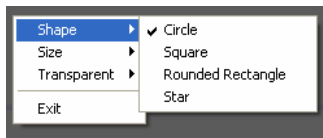


2. Válasszuk ki a menüből az alakzat menüpontot, hogy megtekintsük a rendelkezésre álló megvilágítási formák listáját.
3. Válasszuk ki az új alakot.

A Spotlámpa méretének a beállításához:

Végezzük el a következőket:

- Az alapértelmezésű méretek egyikének kiválasztásához:

1. Kattintsunk a Spotlámpa Menüre. .

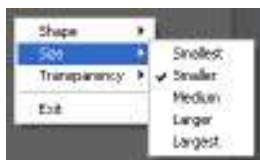



2. Válasszuk ki a méret menüpontot a menüből. Megtekinthetjük a megvilágítási méretek listáját, amelyek meghatározása relatíve a „Legkisebbtől” (Smallest) a „Legnagyobbig” (Largest) történik.
 3. Válasszuk ki az új megvilágítási méretet a listából.
- Az általunk meghatározott méret megválasztásához húzzuk ki a színes megvilágítási határt.

A kitakarás üzemmód használata

A kitakarás funkció előállít egy árnyékot, amely függőlegesen mozgatható a képernyő tartalma felett, ahogy mozgatjuk az árnyékot felfelé és lefelé a képernyő aljától. Ez lehetővé teszi a prezentációt végzők számára, hogy hatással legyenek a kiemelt pontokra vagy egyéb információkra progresszív módon.

A kitakarás üzemmód aktiválásához:



Végezzük el a következőket:

- A mimio Eszköztárból való elindításhoz akkor tegyük a következőket:
 1. Indítsuk el a mimio Eszköztárat.
 2. Kattintsunk a kitakarásra .
- (Csak az interaktív üzemmódban) Nyomjuk meg a Minimize/Maximize ablak nyomógombját a mimio berendezésen. .



A kitakarás funkcióból való kilépéshez:

Végezzük el a következőket:


- Kattintsunk a Bezárásra. 
- (Csak az interaktív üzemmódban) Nyomjuk meg a Minimize/Maximize ablak nyomógombját a mimio berendezésen. 

A felfedett terület beállításához:

Kattintsunk rá és húzzuk fel-le a kitakarás árnyékolt területét.

A kitakarás funkció áttetszségének beállításához:

1. Klicceljünk a kitakarás menü ikonjára. 

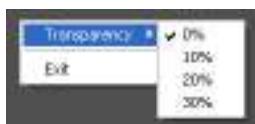

2. Válasszuk Ki az áttetszőség mértékét az áttetszőség menüpontból.

Jegyezzük meg, hogy a Windows 98 nem támogatja az átláthatóságot, és így a kitakarás menüben található Áttetszőség almenü kiszürkül a számítógépen, amikor a Windows 98 operációs rendszer fut.

3.Fejezet A digitális tintás rögzítés



Olvassuk el ezt a részt, hogy megismerjük, hogyan kezdjük el a memóriába való rögzítést a mimio stylus és a rádiók felhasználásával.

A Rögzítési üzemmód használata

A mimio hardver felhasználható projektor nélkül, hogy jegyzeteket és rajzokat rögzítsünk a fehér tábláról.

A memóriába való rögzítés beállítása:

1. Helyezzük el az Expo filceket a mimio Stylus toll mindegyikébe.



2. Állítsuk be a mimio szoftvert a digitális rögzítéshez:
 - Ha a mimio Notebook a Rögzítési üzemmódra van konfigurálva:
 - Nyissunk egy új jegyzetfüzetet, és a mimio automatikusan csatlakozik.
 - Indítsuk el a rajzolást a fehér táblán bármelyik mimio Stylus tollal, és akkor egy új mimio jegyzetfüzet automatikusan megnyitásra kerül, majd megkezdődik a rögzítés.
 - Ha a mimio jegyzetfüzetet az interaktív üzemmódhoz konfiguráltuk:
 - a. Nyissunk meg egy új mimio jegyzetfüzetet.
 - b. Kattintsunk a Fájl-ra, válasszuk ki a Csatlakozás-t és válasszunk egyet a rendelkezésre álló berendezések közül a csatlakoztatáshoz.

Digitális jegyzeteink mentése és törlése


Amikor rögzítési üzemmódban vagyunk, a mimio Stylus tollak és rádiók felhasználhatók a fehér táblán a rajzoláshoz és törléséhez.

A jegyzet rajzolásához:

1. Válasszuk ki az egyik színes mimio Stylus tollat attól függően, hogy melyik színt akarjuk felhasználni. A behelyezett tinta színétől függetlenül a számítógépen megjelenő szín a zárósapka színéhez illeszkedik.




2. Húzzuk keresztül a stylus-t a fehér táblán. Annak érdekében, hogy bizonyosak legyünk a pontos adatgyűjtésben, vigyázzunk arra, hogy a stylus-t a fehér táblára merőleges helyzetétől nézve 15 fokon belül tartsuk.

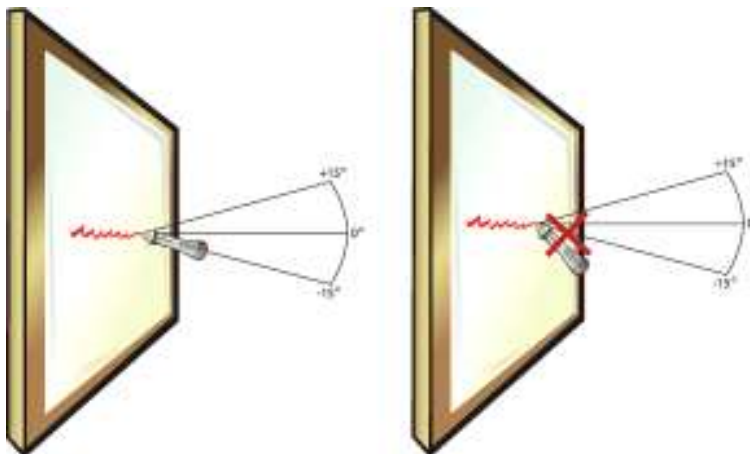


A jegyzet törléséhez:

1. Válasszuk ki a kicsi vagy a nagyobb törlőfelületet.

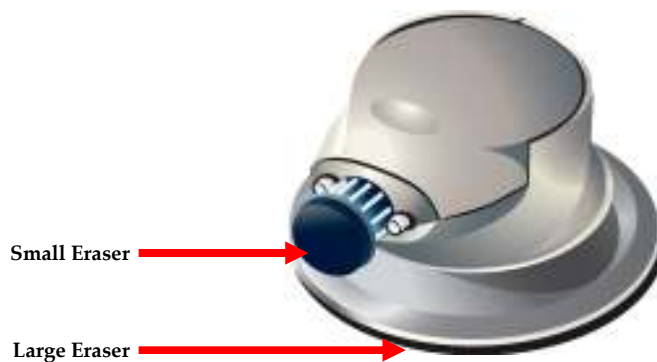


2. Húzzuk keresztül a törlőt a fehér táblán annak érdekében, hogy bizonyosak legyünk a pontos törlésben, vigyázzunk arra, hogy a törlő a fehér táblához képest laposan tartsuk.

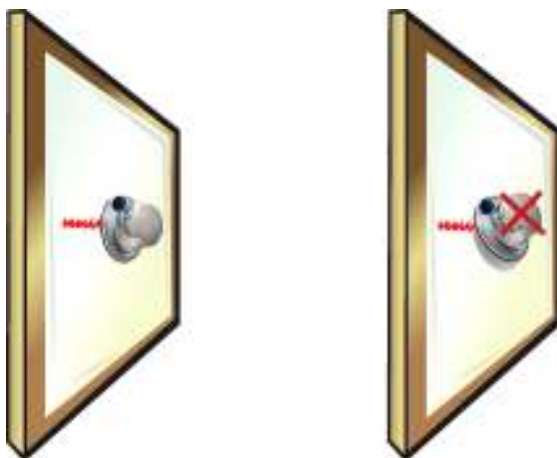


A hardver nyomógombok felhasználása


Amikor a rögzítési üzemmódban vagyunk, akkor a mimio hardver nyomógombok egyszerűen felhasználhatók a tulajdonságoknak a fehér tábláról való hozzáférésehez.

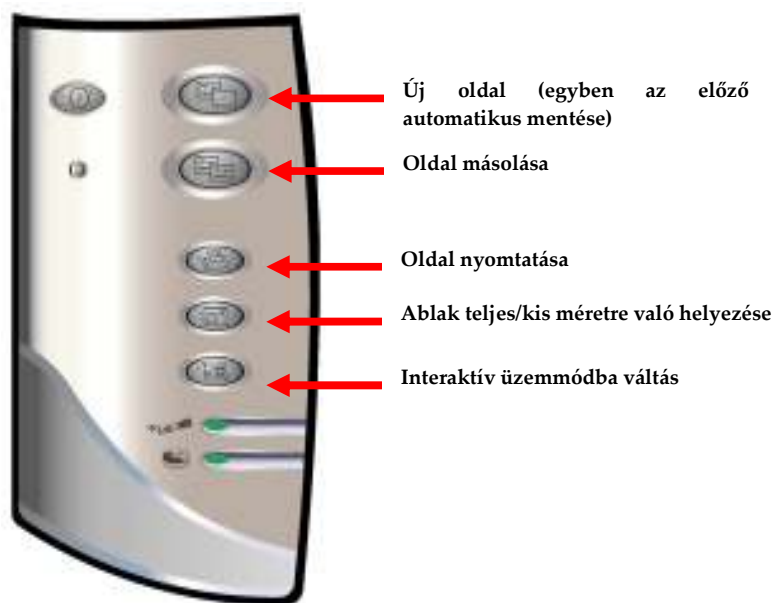


Új oldalak beszúrása:

Nyomjuk meg az Új oldal nyomógombot. 


Az aktuális lap másolatának a beszúrása:

Nyomjuk meg az Oldal másolása nyomógombot. 

Az aktuális lap kinyomtatása:

Nyomjuk meg az Oldal nyomtatása nyomógombot. 





A mimio Notebook maximalizálása vagy minimalizálása:

Nyomjuk meg az Ablak minimalizálása/maximalizálása nyomógombot. 


Digitális jegyzeteink mentése a mimio-ban, és letöltése onnan.

A mimio Xi felhasználható a digitális rögzítéshez, amikor megszüntettük a csatlakoztatását a számítógéphez. Az összes offline üzemmódban rögzített digitális jegyzet letölthető a mimio szoftverbe nyomtatáshoz, elosztáshoz vagy szerkesztéshez. Amikor a mimio-t offline üzemmódban használjuk, az energiaellátást akkumulátor vagy opcionálisan rendelkezésre álló fali tápegység biztosítja.

A digitális tinta rögzítése és eltárolása:

1. A mimio offline, (USB nélküli) energiaellátását akkumulátor vagy opcionálisan rendelkezésre álló fali tápegység biztosítja.
2. Ha az akkumulátoros energiaellátást alkalmazzuk, nyomjuk addig a Power nyomógombot, amíg az zöldre nem vált. 
3. Használjuk a mimio Stylus ceruzákat és radírokat a digitális tintás rögzítéshez.
4. Használjuk a mimio hardver Új oldal  és Oldal másolása nyomógombokat az oldalak előállításához. 
5. Ha az akkumulátoros energiaellátást alkalmazzuk, akkor nyomjuk addig a Power nyomógombot újra a mimio kikapcsolásához, amikor készen vagyunk. 

A digitális jegyzet letöltéséhez:

1. Csatlakoztassuk a mimio Xi-t a számítógéphez.
2. Végezzük el a következők egyikét:
 - Amikor a konfigurálást a digitális jegyzeteink automatikus letöltéséhez végeztük el (ez az alapértelmezés), akkor nyissunk meg egy új mimio jegyzetfüzetet. Jegyzeteink letöltési folyamata automatikusan megkezdődik.
 - Amikor a konfigurálást jegyzeteink manuális letöltéséhez végeztük el, akkor nyissunk meg egy új mimio jegyzetfüzetet, és kattintsunk a jegyzet letöltése parancsra. 

Objektumok létrehozása Interaktív üzemmódban a mimio Notebookkal


A mimio Eszköztár lehetővé teszi az objektumok széles választékának létrehozását bármelyik jegyzetfüzet oldalon.

A rajzolási eszközökhöz való hozzáférés:


1. Indítsuk el a mimio Eszköztárat.
2. Kattintsunk a Rajzolás fülre.



A ceruzával történő rajzolás:

1. Kattintsunk a Ceruzára. .



2. Húzzuk le a Tollhegy vastagsága csúszkát a vonal szélességének beállításához.
3. A vonal színének beállításához végezzük el a következőket:
 - Bármelyik alapértelmezésű színnek a használatához kattintsunk bármelyik színre a Szín-palettán.
 - Kiegészítő színek használatához kattintsunk a Szín kiválasztására. .
4. Végezzük el a kívánt rajzolási műveletet a munkafüzeten


A jegyzetek törlése:


1. Kattintsunk a Radírra. .




2. Húzzuk le a Vastagság állító csúszkát a radír szélességének a beállításához.



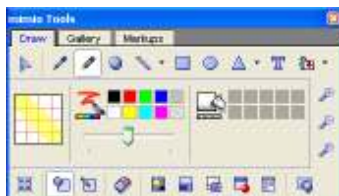

Egy adott terület kivilágítása:

1. Kattintsunk a Kiemelőre .












2. Húzzuk le a Vastagság állító csúszkát a kiemelő vastagságának beállításához.
3. A vonal színének beállításához:
 - Bármelyik alapértelmezésű színnek a használatához kattintsunk bármelyik színre a Szín-palettán.
 - Kiegészítő színek használatához kattintsunk a Szín kiválasztására. .
4. Végezzük el a kívánt műveletet egy terület kivilágításához.


Vonalak rajzolásához:


1. Kattintsunk a Vonal-ra , vagy a nyilak egyikére. , , .




2. Vonal típusának a beállításához kattintsunk a Vonal melletti nyílra , , ,  és végezzük el a következők egyikét:
 - A nyilak nélküli vonal kiválasztásához válasszuk ki a Vonalat .
 - A végén nyíllal ellátott vonal kiválasztásához, válasszuk ki a Nyíl elejét .
 - Az elején nyíllal ellátott vonal kiválasztásához, válasszuk ki a Nyíl végét .
 - A két végén nyíllal ellátott vonal kiválasztásához válasszuk ki a Kétoldalú nyilat .
3. Húzzuk le a Vastagságot állító csúszkát a vonal szélességének beállításához.
4. A vonal színének beállítása:
 - Bármelyik alapértelmezésű színnek a használatához kattintsunk valamelyik színre a Szín-palettát.
 - Kiegészítő színek használatához Kattintsunk a Color Selection-re (szín kiválasztása). .
5. Végezzük el a kívánt műveletet a vonalak megrajzolásához.



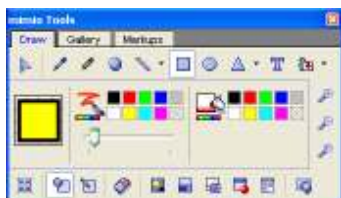


Alakok rajzolása:

1. A rajzolandó alak típusának a kiválasztása:
 - A derékszögű négyszög kiválasztásához kattintsunk a Négyszög-re .















- Ellipszis kiválasztásához kattintsunk az Ellipszis-re .



- További alakzatok kiválasztásához kattintsunk a Sokszög-re , , , , .










Ha a további rendelkezésre álló alakzatok közül szeretnénk választani, akkor Kattintsunk a Sokszög , , , ,  melletti nyílra, majd:

- Az egyenlő oldalú háromszög kiválasztásához válasszuk ki az Egyenlő oldalú háromszöget. .
 - A derékszögű háromszög kiválasztásához válasszuk ki a Derékszögű háromszöget .
 - Az öt-pontos csillag kiválasztásához válasszuk ki az Öt pontos csillagot .
 - A hatszög kiválasztásához válasszuk ki a Hatszöget .
 - Az ötszög kiválasztásához válasszuk ki az Ötszöget .
2. Húzzuk le a Vastagságot állító csúszkát a vonal szélességének a beállításához.
 3. A vonal színének a beállításához végezzük el a következők egyikét:
 - Bármelyik alapértelmezésű színnek a használatához kattintsunk valamelyik színre a Szín-palettán.
 - Kiegészítő színek használatához kattintsunk a Szín kiválasztására .
 4. A töltőszínek beállítása:
 - Bármelyik alapértelmezésű színnek a használatához kattintsunk valamelyik színre a Szín-palettán.
 - Kiegészítő színek használatához kattintsunk a Szín kiválasztására .
 5. Végezzük el a kívánt műveletet az alakzat megrajzolásához.

Szöveg hozzáadása:



1. Kattintsunk a Szövegdoboz menüpontra .






2. A karakterkészlet kiválasztásához kattintsunk a Karakterkészlet mellett elhelyezkedő nyílra, és válasszuk ki a kívánt karaktert.
3. A karakterkészlet méretének kiválasztásához kattintsunk a Betűméret mellett levő nyílra, és válasszuk ki a méretet.
4. A kívánt betűstílus kiválasztásához tegyük meg a következőkből egyet vagy többet:
 - A karakterkészlet megvastagításához kattintsunk a Félkövér ikonra .
 - A karakterkészlet döntéséhez kattintsunk a Dőlt ikonra .
 - A karakterkészlet aláhúzásához kattintsunk az Aláhúzás ikonra .
5. A karakterkészlet színének kiválasztásához kattintsunk a Betű színe ikonra .
6. A bekezdés formátumának kiválasztásához végezzük el a következők egyikét:
 - A karakterkészlet balra igazításához kattintsunk a Balra igazítás ikonra .
 - A karakterkészlet középre igazításához kattintsunk a Középre igazítás ikonra .
 - A karakterkészlet jobbra igazításához kattintsunk a Jobbra igazítás ikonra .
7. Szövegdoboz létrehozása:
 - Változó szélességű szövegdoboz létrehozásához kattintsunk és kezdjük meg a szöveg bevitelét.
 - Rögzített szélességű szövegdoboz létrehozásához, végezzük el a húzást és kezdjük meg a szöveg bevitelét.


Képek importálása:

Végezzük el a következőket:


- Kattintsunk a Kép importálása ikonra .
- Másoljuk a képeket a vágólapra és kattintsunk a Beillesztés ikonra .
- Húzzuk be a képeket a mimio munkafüzetbe.

A képernyő egy adott területének beillesztése képként:


1. Aktiváljuk a Képernyő beillesztése eszközt:
 - A mimio Notebook-ban kattintsunk a Beszúrás menüre, és válasszuk ki a Képernyő klippelés menüpontot .
 - A mimio eszközökből kattintsunk a Kép importálása  mellett levő lefelé mutató nyílra, és válasszuk ki a Képernyő klippelést .
2. Kattintsunk rá, és húzzuk a négyszögletes kiválasztó eszközt a kívánt terület fölé, és a kiválasztott terület automatikusan elhelyezkedik az aktuálisan nyitva levő mimio jegyzetfüzet-oldalon.

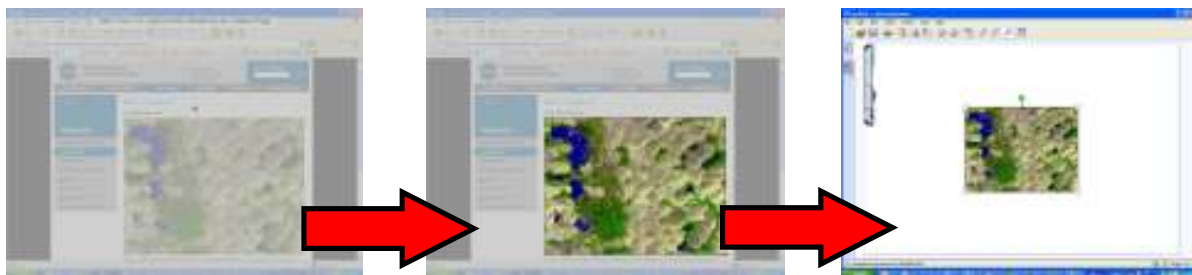


Az objektumok forgatása:

1. Válasszuk ki az elforgatandó objektumot.
2. Pozícionáljuk az egér pointerét az egyik forgatókar fölé. Ekkor a karakterjelző átvált forgatási karakterjelzővé. .
3. Nyomjuk meg a baloldali egér nyomógombot a zöld forgási pontok egyike felett.
4. Forgassuk az objektumot középpontja körül az egér húzásával.



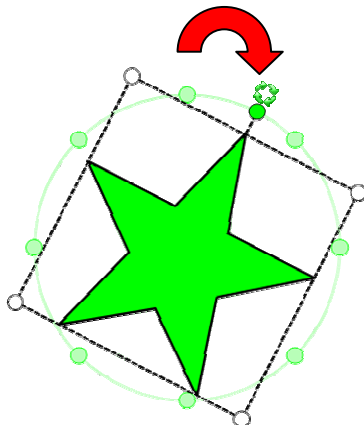

5. Bepattintva az egyik előre meghatározott 45° növekmények egyikébe, mozgassuk el a forgási karakterjelzőt, és oldjuk ki azt az előre meghatározott forgási rögzítési pont fölött.




Objektumok eltávolítása:

1. Válasszuk ki az eltávolítandó objektumot.
2. Kattintsunk az Edit (szerkesztés) menüre, és válasszuk ki a Törlést .

Objektumok rögzítése:

1. Válasszuk ki a rendezendő objektumokat.
2. Végezzük el a következők egyikét:
 - A jobboldali egérgombbal kattintsunk az objektumok bármelyikére és válasszuk ki a Rendezést.
 - Kattintsunk a Formátum menüre, és válasszuk ki a rendezést.
3. A sorrend megváltoztatásához végezzük el a következők egyikét:
 - Annak érdekében, hogy a kiválasztott objektumokat a sorrendből előre hozzuk, válasszuk ki az Előret .
 - Annak érdekében, hogy a kiválasztott objektumokat hátra vigyük, válasszuk ki a Hátrát .
 - Az objektumnak a sorrendben eggyel előre lépéséhez válasszuk ki a Forward-ot (előre). .
 - Az objektumnak a sorrendben eggyel hátrafelé lépéséhez válasszuk ki a Visszát .



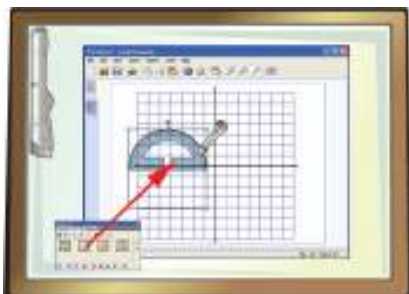

4.Fejezet A mimio Galéria használata



Olvassa el ezt a fejezetet, hogy a mimio Galériában található eszközöket fel tudja használni.

A mimio Galéria irányítása

A mimio Galéria hátterek és képek szervezett készleteit tartalmazza. A mimio Galériában négy tétel-típus található: könyvtárak, galériák, képek és háttér.







1.  Könyvtár – A könyvtárat használjuk fel a galériák csoportokba szervezéséhez. Egy adott könyvtár egyéb könyvtárakat és galériákat is tartalmazhat.
2.  Képtár – A galériát használjuk fel a vonatkozó hátterek és képek szervezéséhez. A képtár csak háttereket és képeket tartalmaz.
3.  Kép - A kép objektumként beszűrhető bármelyik mimio jegyzetfüzet-oldalra.
4.  Háttér – A háttér beszűrhető bármelyik mimio jegyzetfüzet oldalának a hátterébe.

A mimio Gallery hozzáféréséhez:

1. Indítsuk el a mimio Eszköztárat.
2. Kattintsunk a Galéria fülre.



A mimio Galéria irányítása:

1. Kattintsunk az Elejére ikonra  a képtár felső szintjére való visszatéréshez.
2. Kattintsunk a Fel ikonra,  hogy a galériában eggyel feljebb lépjünk.
3. Kattintsunk kétszer a könyvtárak  és a galériák  megnyitásához.
4. Kattintsunk a Képekre,  hogy a galériára vonatkozó és rendelkezésre álló képeket áttekintsük.
5. Kattintsunk a Hátterekre,  hogy a galériára vonatkozó és rendelkezésre álló háttereket áttekintsük.

A képtár-tételek kiválasztása:

Végezzük el a következőket:

1. Egyetlen képtár-tétel kiválasztásához kattintsunk a képtár-tételre.
2. Több képtár-tétel kiválasztásához végezzük el a következők egyikét:
 - Egyszerre egy képtár-tétel kiválasztásához tartsuk lenyomva a CTRL nyomógombot, miközben kattintsunk mindegyik képtár-tételre.
 - Az olyan képtár-tételeknek a kiválasztásához, amelyek egymáshoz közel vannak, húzzuk a kiválasztó téglalapot a képtár-tétel fölé.
 - Egy sorozat képtár-tétel kiválasztásához kattintsunk az első képtár-tételre, és azután tartsuk lenyomva a SHIFT nyomógombot, míg rákattintunk az utolsó képtár-tételre.
3. Az összes képtár-tétel kiválasztásához kattintsunk a jobboldali egérgombbal, hogy felhozzuk a szöveg-menüt, és klikkeljünk az Összes kijelölése ikonra.

A kiválasztott képtár-tételek törlése:


Végezzük el a következőket:

- Egyszerre egy képtár-tétel kiválasztásának a törléséhez tartsuk lenyomva a CTRL nyomógombot, mialatt rákattintunk mindegyik képtár-tételre.
- Az összes képtár-tétel kiválasztásának a törléséhez kattintsunk a mimio Galériában található bármelyik üres területre.

Galéria elemek importálása a mimio Notebook-ba,

A mimio Galériában található minden tartalom közvetlenül importálható bármelyik mimio Notebook-ba.


Képek importálása a mimio Notebook-ba:

1. Végezzük el az átirányítást a kívánt képtárba.
2. Kattintsunk a Képekre,  hogy áttekintsük a képtár részére rendelkezésre álló képeket.



3. Válasszuk ki az importálandó képeket.
4. Húzzuk be a képeket a kívánt mimio Notebook-ba.

Hátterekimportálása a mimio Notebook-ba:

1. Végezzük el az átirányítást a kívánt képtárba.
2. Kattintsunk a Hátterekre,  hogy áttekintsük a képtár részére rendelkezésre álló háttereket.



3. Válasszuk ki azokat a háttereket, amelyeket importálni szeretnénk.
4. Húzzuk be a kiválasztott háttereket a kívánt mimio Notebook-ba.

Egyéni tartalom hozzáadása a mimio Galériához

A mimio Galéria teljes mértékben bővíthető és módosítható, lehetővé téve a felhasználók részére, hogy hozzáadják a saját könyvtáraikat, képtáraikat, képeiket és háttereiket.


Új könyvtárak hozzáadása:

1. Végezzük el az irányítást a kívánt beszúrási helyre. Könyvtár beszúrható a képtár felső szintjére vagy egyéb könyvtárakba.
2. Kattintsunk az Új könyvtár ikonra .



3. Vigyük be az új könyvtár nevét a Név mezőbe.
4. (opcionális) Kattintsunk a Kép kiválasztása ikonra az új könyvtárhoz az áttekintő kép kiválasztásához.


Új képtárak hozzáadása:

1. Végezzük el az irányítást a kívánt beszúrási helyre. Képtárak beszúrhatók a képtárak vagy a könyvtárak gyökerébe.
2. Kattintsunk az Új képtár ikonra .



3. Vigyük be az új képtár nevét a Név mezőbe.
4. (opcionális) Kattintsunk a Kép kiválasztása ikonra az új képtárhoz az áttekintő kép kiválasztásához.

Új képek hozzáadása:


1. Végezzük el az irányítást a kívánt beszúrási helyre. Képek beszúrhatók a galériák képek részébe.
2. Kattintsunk a Kép beszúrása ikonra .




3. Vigyük be az új kép nevét a Név mezőbe.
4. Kattintsunk a Kép kiválasztása ikonra, hogy kiválasszuk az új képet.

Lehetőség van még új képeknek beszúrására, új tartalomnak behúzásával a képtárba.

Új hátterek hozzáadása:

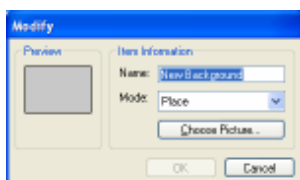

1. Végezzük el az irányítást a kívánt beszúrási helyre. Képek beszúrhatóak a galériák és hátterek közé is.
2. Kattintsunk a Kép beszúrása ikonra .



3. Vigyük be az új kép nevét a Név mezőbe.
4. Kattintsunk a Kép kiválasztása ikonra, hogy kiválasszuk az új hátteret.
5. Válasszuk ki a kijelző üzemmódot az új háttérhez:
 - a. Elhelyezés – a kép a bal felső sarokban helyezkedik el, és nincs újraméretezve.
 - b. Nyújtás – a kép újraméretezett annak érdekében, hogy kitöltse a teljes oldalt.
 - c. Mozaik – a kép újra meg újra lefedésre kerül, hogy kitöltse a teljes oldalt.
 - d. Középre – a kép az oldal közepén helyezkedik el, és nincs újraméretezve.

Arra is van lehetőség, hogy beszúrjunk új háttereket az új tartalomnak a képtárba való behúzásával.

A meglévő képtár-tételek másolása:




1. Válasszuk ki a másolandó képtár-tételeket.
2. Végezzük el a következők egyikét:
 - Kattintsunk a Másolás-ra,  majd utána kattintsunk a Beillesztés-re .
 - Tartsuk lenyomva a SHIFT nyomógombot, és húzzuk be a kiválasztott képtár-tételeket.


5.Fejezet A mimio Kézírásfelismerő használata




Olvassa el ezt a fejezetet, hogy a mimio kézírásfelismerő modulját megfelelően tudja használni.

A mimio kézírásfelismerő aktiválása:

A jobboldali egérgombbal kattintsunk a mimio Kézírásfelismerő ikonjára    a Windows tálcáján.

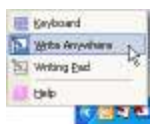



1. Végezzük el a következőket:

- A Képernyő billentyűzet kiválasztásához és engedélyezéséhez válasszuk ki a Képernyő billentyűzet-et.
- Az Írás bárhol funkcióhoz válasszuk ki az Írás bárhol ikont .
- A Kézírásfelismerőhöz válasszuk ki a Kézírásfelismerő ikont.

A Szöveg-eszköz engedélyezése:





1. Végezzük el a következőket:

- Az aktuálisan kiválasztott szöveg-eszköz engedélyezéséhez végezzük el a következők egyikét:
- Kattintsunk a Windows tálcáján található Írás bárhova , Kézírásfelismerő , vagy Képernyőbillentyűzet ikonra.
- Kattintsunk a mimio Eszköztár alsó során elhelyezkedő Szöveg eszköz ikonra.

Annak az eszköznek az engedélyezéséhez, amelyet aktuálisan nem választottunk ki, át kell váltani az adott eszközre.

A Szöveg eszköz letiltása

Végezzük el a következők egyikét:

- Kattintsunk a tálcán található Írás bárhova , Kézírásfelismerő , vagy Képernyőbillentyűzet ikonra .
- Kattintsunk a mimio Eszköztár alsó sorában elhelyezkedő Szöveg eszköz ikonra .
- Zárjuk be a szöveg-eszköz alkalmazás ablakát.

A Képernyő billentyűzet használata

A Képernyő billentyűzet lehetővé teszi szöveg bevitelét az alkalmazásokba..

A Képernyő billentyűzet használatához:

1. Engedélyezzük a billentyűzeti szöveg-eszközt. 




2. Kattintsunk a baloldali egérgombbal arra az ablakra, amely fogadja a szöveget, az ablakot „középpontba” hozva.
3. Nyomjuk meg a virtuális nyomógombokat az on-screen billentyűzeten, és a szöveg megjelenik a középpontba helyezett ablakban, ahol a karakterjelzőt elhelyeztük. Az ablak középpontba állítását bármikor megváltoztathatjuk a szöveg átirányításához.





Az írás bárhova funkció használata

Az írás bárhova funkció felhasználható szöveg bevitelére, amely szöveg bárhova írható a képernyőn az interaktív stylus-sal, interaktív üzemmódban. Az írás bárhova funkció alkalmazható az egér vagy más bemeneti berendezés felhasználásával is, a számítógép képernyőjénél ülve.

Az írás bárhova funkció használatához:

1. Engedélyezzük az írás bárhova szöveg-eszközt .




2. Kattintsunk a baloldali egérgombbal arra az ablakra, amelyet szeretnénk, hogy fogadja a szöveget, az ablakot „középpontba” hozva.
3. Írjunk bárhova a képernyőre. A kézírásunk automatikusan konvertálásra kerül szöveggé, és bevitelre kerül az aktuális alkalmazásba.
4. Az on-screen nyomógombok használata:
 - A BACKSPACE (törlés) nyomógomb használatához, kattintsunk a Backspace-re. .
 - Az ENTER (bevitel) nyomógomb használatához, kattintsunk az Enter-re. .
 - A TAB Tabulátor) nyomógomb használatához, kattintsunk a Tab-ra. .
 - A SPACE (szóköz) nyomógomb használatához, kattintsunk a Space-re. .





A kézírásfelismerő alkalmazása

A mimio kézírásfelismerő lehetővé teszi a szöveg bevitelét a kicsi on-screen írómappán keresztül, az interaktív stylus-sal, interaktív üzemmódban. A kézírásfelismerő alkalmazható az egér vagy más bemeneti berendezés felhasználásával is, a számítógép képernyőjénél ülve.

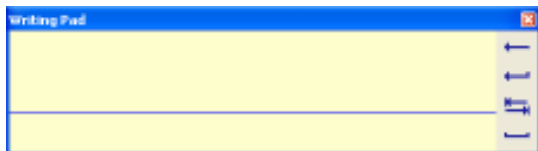A mimio kézírásfelismerő alkalmazásához:

1. Engedélyezzük a kézírásfelismerő szöveg-eszközt. 




2. Kattintsunk a baloldali egérgombbal arra az ablakra, amelyet szeretnénk, hogy fogadja a szöveget, az ablakot „középpontba” hozva.
3. Írjunk az írómappa sárga területén belülre. A kézírásunk automatikusan konvertálásra kerül szöveggé, és bevitelre kerül az aktuális alkalmazásba.
4. Az on-screen nyomógombok használata:
 - A BACKSPACE (törlés) nyomógomb használatához, kattintsunk a Backspace-re. .
 - Az ENTER (bevitel) nyomógomb használatához, kattintsunk az Enter-re. .
 - A TAB Tabulátor) nyomógomb használatához, kattintsunk a Tab-ra. .
 - A SPACE (szóköz) nyomógomb használatához, kattintsunk a Space-re. .

A Billentyű rajzok alkalmazása

A Billentyű rajzol funkció lehetővé teszi a kézírásos rövidítések automatikus felismerését általánosan használatos nyomógombokként. Az írás bárhova funkció és a kézírásfelismerés funkció is támogatja a Billentyű tájzokat.


A BACKSPACE nyomógomb megnyomásához:

Rajzoljunk egy vonalat jobbról balra.

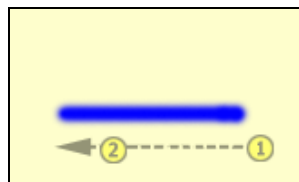


Az ENTER nyomógomb megnyomásához:

Rajzoljunk egy kapcsolódó vonalat felülről lefelé, és azután jobbról balra.

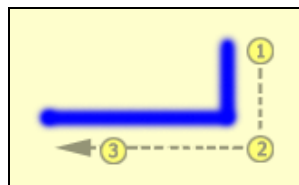


A TAB nyomógomb megnyomásához:

Rajzoljunk egy kapcsolódó vonalat alulról felfelé, és azután balról jobbra.

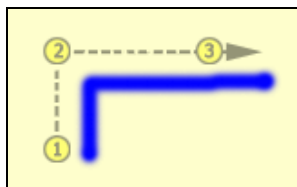

A SPACE nyomógomb megnyomásához:

Rajzoljunk egy kapcsolódó vonalat alulról felfelé, és azután jobbról balra.

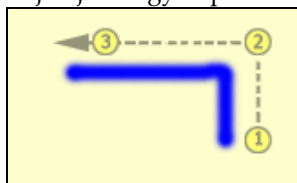




Olvassuk el ezt a részt, hogy megismerjük a mimio Video rögzítés funkcióját annak érdekében, hogy megtudjuk hogyan készítsük el a mimio prezentációs filmjét szinkronizált hang támogatásával.

Munka végezése a mimio Video rögzítővel

A mimio Video rögzítés funkciója eszköz-készletet szolgáltat a mimio egymásrahatások rögzítéséhez .avi mozifilmként a hang rögzítésének lehetőségével együtt.


A Video rögzítő megnyitása:

Végezzük el a következőket:

- Kattintsunk kétszer az Asztal-on elhelyezkedő mimio Recorder ikonjára.
- A jobboldali egérgombbal kattintsunk a mimio-ra  a Windows tálcáján és válasszuk ki a mimio Recorder-t.




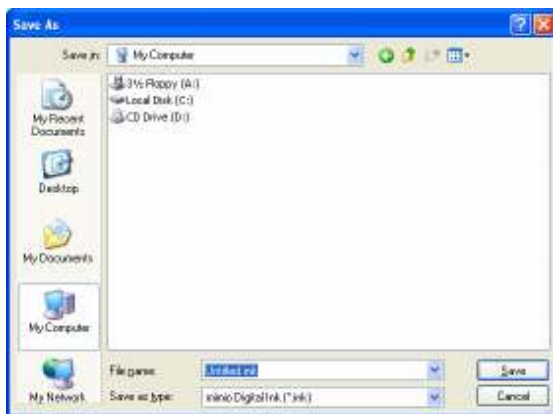
- Kattintsunk a Start Menu-re, kattintsunk a Minden program-ra , kattintsunk a mimio-ra, és válasszuk ki a mimio Recorder-t.

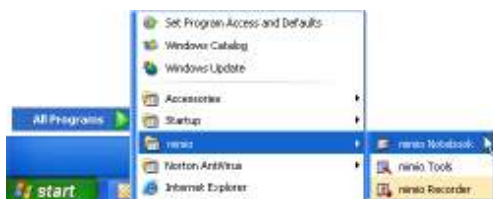

- Indítsuk el a mimio Eszköztárat és kattintsunk a Video rögzítés ikonra .

A rögzítés elmentése:

1. Kattintsunk a Fájl menüpontra és válasszuk ki a Mentés almenüpontot .



2. A Mentés almenüpontban gépelési listaként kattintsunk a kívánt mentési formátumra.
3. Kattintsunk a Mentés ikonra.






A Video rögzítőből való kilépés:


Kattintsunk a Bezárás ikonra .

Prezentáció rögzítése



A mimio Video rögzítő funkciója egyszerűen felhasználható prezentációk rögzítésére a standard rögzítés, szünet, leállítás és lejátszás jellemzők felhasználásával.

Új rögzítés elindítása:

1. Nyissuk meg a mimio Video rögzítőt.
2. Végezzük el a következők egyikét:
 - Az utolsóként kiválasztott rögzítési opció (alapértelmezésként a Record Desktop) felhasználásával készített rögzítés megkezdéséhez kattintsunk a Felvétel ikonra .
 - kattintsunk a kicsi lefelé mutató nyílra, amely a Felvétel menüpont jobb oldalán helyezkedik el,  hogy megnyissuk a rögzítési lehetőségek listáját. Válasszuk ki a megfelelő rögzítési opciót:
 - A teljes Asztal rögzítéséhez, válasszuk ki az Asztal rögzítést .
 - A speciális ablak rögzítéséhez, válasszuk ki az Ablak rögzítést .
 - A képernyő adott területének rögzítéséhez, válasszuk ki a Terület rögzítést .


Rögzítés közben a Recorder automatikusan elvégzi a minimalizálást és megjelenik a rendszer-tálcában mimio Video rögzítés ikonként. .

A rögzítés szüneteltetéséhez:


1. Kattintsunk a rendszer-tálcán elhelyezkedő mimio Video rögzítés ikonra  Ez szünetelteti az aktuális rögzítést és megnyitja a mimio Recorder-t.
2. Végezzük el a következők egyikét:
 - A rögzítés folytatásához kattintsunk a Felvétel ikonra .

- Ennek a rögzítésnek a befejezéséhez kattintsunk az Leállítás ikonra .

A rögzítés leállítása:

1. Állítsuk le a felvételt.
2. Kattintsunk a Leállítás ikonra .

A rögzítés visszajátszásához:

1. Állítsuk le a felvételt.
2. Kattintsunk a Lejátszás ikonra . Ez a menüpont megnyitja az alapértelmezésű média-lejátszót, hogy áttekinthessük a rögzített klipet. Zárjuk be a mimio Video rögzítőt, mielőtt elindítunk egy új rögzítést.

Minőséget Igazoló Tanusítványok

FCC Notice (Class B)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.



FCC Compliance Information Statement

Product Name: mimio Interactive
Product Model Number: DMA-02

This class B device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Notice (Class B)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

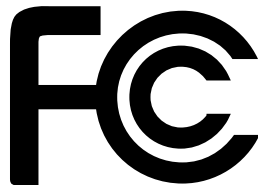

FCC Compliance Information Statement

Product Name: mimioBoard
Product Model Number: DMA-03

This class B device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Declaration of Conformity

Manufacturer's Name: Virtual Ink® Corporation
Manufacturer's Address: 150 CambridgePark Drive
Cambridge, MA 02140
USA

Declares that the product:

Product Name: mimio Xi
Model Number: DMA-02

Conforms to the following standards:

Safety: EN 60950:1992 +A1:1993 +A2:1993 +A3:1995 +A4:1997 +A11:1997
EN 60825-1:1994
EMC: EN5081-1, EN 55022, Class B (CISPR-22)
EN 50082-1, EN 50024 using:
EN 61000-4-2 (IEC 801-2), EN 61000-4-3 (IEC 801-3), EN 61000-4-4 (IEC 801-4),
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN V 50204

The product is in conformity with the requirements of the General Product Safety Directive (92/59/EEC), the Low-Voltage Directive (73/23/EEC), the EMC Directive (89/336/EEC, the Machinery Directive (89/392/EEC), and the Product Liability Directive (85/374/EEC) and amendment 1999/44/EC).



Declaration of Conformity

Manufacturer's Name: Virtual Ink® Corporation
Manufacturer's Address: 150 CambridgePark Drive
Cambridge, MA 02140
USA

Declares that the product:

Product Name: mimio wireless
Model Number: DMA-02-02

Conforms to the following standards:

Safety:	EN 60950:1992 +A1:1993 +A2:1993 +A3:1995 +A4:1997 +A11:1997, EN 60825-1:1994
EMC:	EN 61000-6-3:2001, EN 55022:1998, Class B (CISPR-22),
Immunity:	EN 61000-6-1:2001, EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2002, EN 301 489-01 V1.4.1, EN 301 489-03 V1.4.1 using: EN 61000-4-2:1995 + A1:1998, EN 61000-4-3:1995 + A1:1998, EN 61000-4-4:1995, EN 61000-4-5:1995, EN 61000-4-6:1996, EN 61000-4-11:1994
Radio Spectrum:	EN 300 440-2 V1.1.1

The product is in conformity with the requirements of the General Product Safety Directive (92/59/EEC), the Low-Voltage Directive (73/23/EEC), the EMC Directive (89/336/EEC, the Machinery Directive (89/392/EEC), and the Product Liability Directive (85/374/EEC) and amendment (1999/44/EC), the R&TTE Directive (1999/5/EC).