




„M 10 Gyémánt” gázforrasztó készülék használati utasítása

Típusszám 52 040

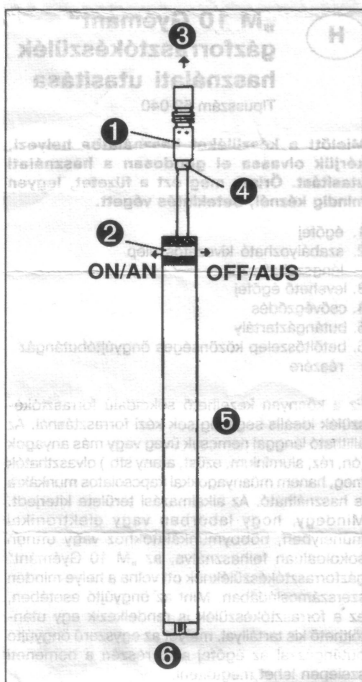

Mielőtt a készüléket használatba helyezi, kérjük olvassa el gondosan a használati utasítást. Őrizze meg ezt a füzetet, legyen mindig kéznél, betekintés végett.

1. égőfej
2. szabályozható kivezetőszелеп
lángszabályozásra
3. levehető égőfej
4. csővégeződés
5. butángáztartály
6. betöltőszелеп közönséges öngyújtóbutángáz
részére

Ez a könnyen kezelhető sokoldalú forrasztókészülék ideális segítség sok kézi forrasztásnál. Az állítható lánggal nemcsak üveg vagy más anyagok (ön, réz, alumínium, ezüst, arany stb.) olvaszthatók meg, hanem műanyagokkal kapcsolatos munkákra is használható. Az alkalmazási területe kiterjedt. Mindegy, hogy laborban vagy elektronikai műhelyben, hobbymunkálatokhoz vagy otthon sokoldalúan felhasználva, az „M 10 Gyémánt” gázforrasztó készüléknek ott volna a helye minden szerszámosládában. Mint az öngyújtó esetében, ez a forrasztó készülék is rendelkezik egy után-töltő kis tartállyal, melyet az egyszerű öngyújtó butángázzal az égőfej alsó részén a bemeneti szelepen lehet megöltetni.

Üzembe helyezés és kikapcsolás:

A kimeneti szelepet (lásd ábra 2-es pont) az áramutatóval egyezően (ON/AN) annyira kell megnyitni, hogy a gáz hallhatóan áramoljon ki. Ezt azután egy gyufával vagy öngyújtóval az égőfejen meg kell gyújtani. A kívánt láng nagyságát most a szabályozható kimeneti szeleppel be lehet állítani. A készülék elzárása ennek elcsavarásával történik (OFF/AUS).

Biztonsági előírások:

- Az „M 10 Gyémánt” gázforrasztó készüléket és az után-töltő butángáztartályt mindig óvjuk attól, hogy gyermekek hozzáférhessenek.
- Óvni kell, hogy a készülék 50 °C fölé ne melegedjen fel s ne tárolja nyílt láng közelében.
- A munka szüneteltetése esetén a készüléket zárja el. Üzemelő készüléket nem szabad őrizetlenül hagyni.
- Gyúlékony vagy robbanó anyagok közelében a készüléket nem szabad használni.
- A gázforrasztó készülékben nem szabad sajátkezűleg javításokat végezni.
- A gázkészüléket meggyújtáskor a testünkől és arcunktól el kell tartani. **Balesetveszély!**
- Csak teljesen lehűlt állapotban szabad tárolni vagy elpakolni.
- Csak jól szellőző helyiségben szabad használni.
- A készülék elektromosan nem szigetelt. Csak olyan eszközökön ill. alkatrészekben szabad vele dolgozni, melyek nincsenek áram alatt.

Figyelem, ezen gázforrasztó készülék biztonsági és szállítási szempontok miatt nincs gázzal megtöltve. Használat előtt kérjük, töltsen meg egyszerű öngyújtó butángázzal (lásd ábra 6-os pont).

Technikai adatok:

Lághőmérséklet:	1250°C
Tanktartalom:	kb. 6 g butángáz részére
Munkaidő egyszeri töltéssel:	kb 30 perc
Lángbeállítás:	12-től 20 mm-ig

Használja a munkálatokhoz a kiváló CFH minőségi forrasztó önt, mely a forrasztó készülékkel alkalmazva kiváló teszteredményeket ért el.

Kívánjuk, hogy legyen sok öröme az „M 10 Gyémánt” gázforrasztó készülékben!

CFH Löt- u. Gasgeräte GmbH
(CFH Hegesztő-és gázkészülékeket gyártó Kft.)
Bahnhofstr. 50, D-74254 Offenau,
Telefon 07136/9594-0, Fax 07136/9594-44